


控制面板功能简介

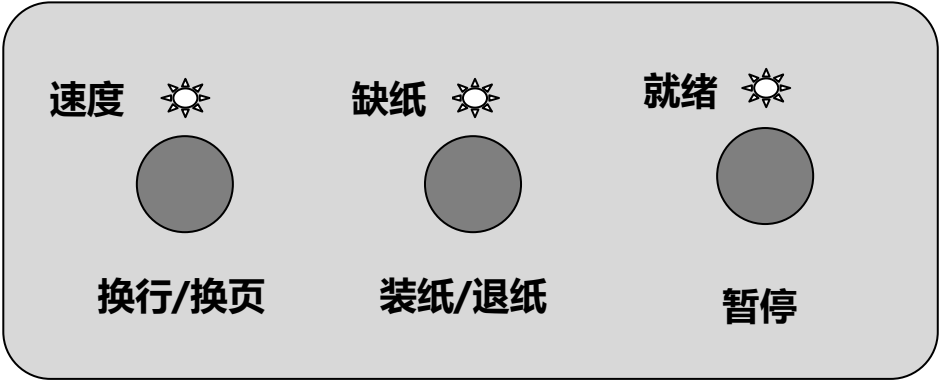

按键	
暂停	打印机内“有纸” 每按此键一次打印机于暂停或就绪间切换。
装纸/退纸	打印机内无纸， 按此键打印机装纸； 打印机内有纸且暂停指示灯灭， 按此键打印机退纸； 打印机内有纸且暂停指示灯亮， 每按此键一次打印机走纸于撕纸位置或页顶位置， 依次循环切换。
换行/换页	打印机内有纸且暂停指示灯亮， 按此键切换打印速度（此打印机有高密、高速、超高速 3 种打印速度。）； 打印机内有纸且暂停指示灯灭， 短按此键进行换行， 长按此键则进行换页。
指示灯	
就绪	此指示灯亮， 打印机处于就绪状态； 此指示灯灭， 打印机处于暂停状态。
缺纸	此指示灯闪， 打印机内无打印纸； 此指示灯亮， 打印机内有纸。
速度	此指示灯灭， 表示当前打印速度为高密， 此指示灯亮， 表示当前打印速度为高速， 此指示灯闪， 表示当前打印速度为超高速。
按键组合功能	
页顶空调整	打印机装好纸后， 按《暂停》使打印机处于脱机状态， 然后松开《暂停》。然后长按《暂停》+《装纸/退纸》3 秒左右至指示灯全闪， 则进入页顶位置调整（进入后放手）； 接着按《换行/换页》或《装纸/退纸》， 打印机将以步进方式走纸， 到达默认值时蜂鸣提示， 到达临界值时蜂鸣提示并停止走纸； 长按《暂停》至指示灯不再闪， 保存当前设置值并重启打印机（直接关机则退出设置， 同时不保存当前设置

	<p>值)。</p> <p>注：页顶空调整区分单页纸与链式纸，可调整范围：0 至 2.5 英寸（默认值：1/6 英寸）。</p>
打印方向调整	<p>暂停状态下，长按《暂停》至指示灯全闪，进入快速设置(进入后放手)；接着按《换行/换页》将循环切换打印方向(按键一次调整一种)，按下《换行/换页》后，指示灯不再闪。以指示灯状态或蜂鸣次数，提示当前选择值：就绪灯亮(蜂鸣 1 声)---单向打印，缺纸灯亮(蜂鸣 2 声)---双向打印，就绪灯+缺纸灯亮(蜂鸣 3 声)---智能双向打印。长按《暂停》保存当前设置值并重启打印机（直接关机则退出设置，同时不保存当前设置值）。</p>
常用链式纸张规格调整	<p>暂停状态下，长按《暂停》至指示灯全闪，进入快速设置(进入后放手)；接着按《装纸/退纸》将循环切换常用链式纸张规格(按键一次调整一种)，按下《装纸/退纸》后，指示灯不再闪。以指示灯状态或蜂鸣次数，提示当前选择值：就绪灯亮(蜂鸣 1 声)---11/4 英寸，缺纸灯亮(2 声)---11/3 英寸，就绪灯亮+缺纸灯亮(3 声)---5.5 英寸，换行/换页灯亮(4 声)---6 英寸，就绪灯亮+换行/换页灯亮(5 声)---11 英寸。长按《暂停》保存当前设置值并重启打印机（直接关机则退出设置，同时不保存当前设置值）。</p>
打印速度调整	<p>就绪状态下，按《换行/换页》一次，切换打印速度一次，以《速度》指示灯状态提示当前打印速度：灭---高密(打印速度慢、效果好)，亮---高速(速度与效果兼具)，常闪---超高速(打印速度快)。</p>
内部参数调整	
自检打印	按《暂停》开机，打印当前参数值、24 针检测、竖线检测、字库等
内部参数调整	按《暂停》+《装纸/退纸》开机，进入参数设置

仪表内部参数设置

仪表型号	仪表内打印机类型	磅单格式	仪表内其他参数
耀华 XK3190-A9+/DS3	Type “4”	竖联 3 联单	Arr “3” , Ode “0”
		填充式	Arr “1” , Ode “1”
柯力 D2008F/D12	Type “2”	竖联 3 联单	Arr “3” , Ode “1”
		填充式	Arr “1” , Ode “6”
柯力 D29	松下 1121	竖联单	联单数量：三联
		常规填充式	联单数量：一联
重庆大唐 XK-8142	Type “4”	竖联 3 联单	Arr “3” , Ode “0”
		填充式	Arr “1” , Ode “1”
重庆唯英 XK-T800	Type “4”	竖联 3 联单	Arr “3” , Ode “0”
		填充式	Arr “1” , Ode “1”
宏泰 HT2000-K5	Type “2”	竖联 3 联单	Arr1.3
衡天 9800	标定参数	竖联 3 联单	JL “2” , P “3”
	F1.4 “3”	填充式	JL “3”
顶松 DS822-X7	Type “4”	竖联 3 联单	Arr “03”
昌信 XK3168A6	SP1 “0”	竖联 3 联单	SP2 “2” , JLD “3”
		填充式	SP2 “1” JLD “1”
彩信 XK315A	—	竖联 3 联单	P1 “03”
		填充式	P1 “11”