



wee

炫出你的奇技

Wee手柄使用说明书

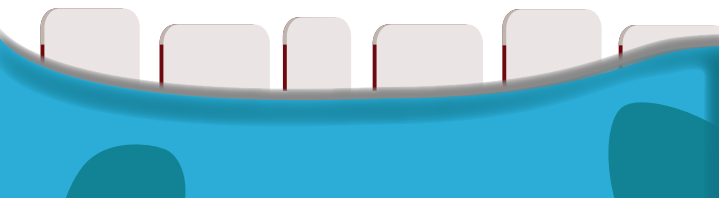


一、外观介绍

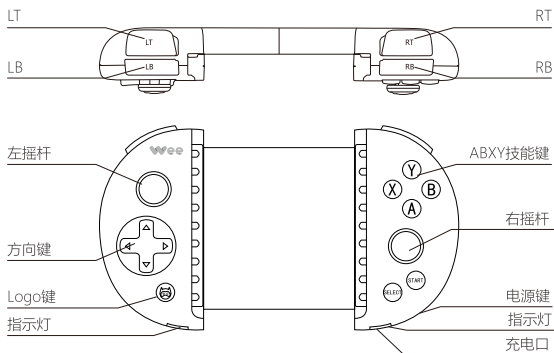

实物展示

支持厚度9.2mm以内，长度75mm-165mm



内含物品



手柄×1



飞智小游激活器×1



手柄充电线×1



硅胶垫×2



说明书×1



保修卡×1



绒布袋×1

开机：上推打开电源开关后，绿色指示灯慢闪2下，手柄开机。

关机：下推关闭电源开关，手柄关机。

配对连接：开机后长按Logo键3秒，蓝灯快闪，手柄进入配对状态。

待机：长按Logo键，或一段时间未使用，手柄会自动待机。

再次使用：已配对手柄再次使用，单击Logo键自动重连，连接成功后蓝灯常亮。（无需长按重新配对）。

充电：Wee内置可充式锂电池。电源灯绿灯慢闪时，电池余量50%左右。绿灯快闪时电池余量10%左右，请尽快连接充电线充电。充电时红色指示灯常亮，红色指示灯灭表示充电完成。

升级：手柄固件升级时，指示灯呈粉色常亮。

二、连接方法

方法一：系统连接（安卓/苹果手机通用）

长按Logo键让手柄进入配对状态（蓝灯快闪），打开手机蓝牙，点击搜索到的FeiZhiWee，手柄和手机开始配对，配对成功后蓝灯常亮。

注：手柄和手机配对后，手柄如需配对其它手机，请先关闭原手机的蓝牙。



方法二：游戏厅连接（仅适用于安卓手机）

针对蓝牙扫描不到手柄的用户，可以在激活按键映射后，点击下方扫描蓝牙手柄按钮进入游戏厅连接。

三、游戏指南

玩游戏前，请务必先下载飞智游戏厅。

飞智游戏厅支持手机、电视、盒子、平板等。Flymapping按键云映射技术，支持自定义按键映射。搭配飞智手柄让游戏操控更快更精准。为王者荣耀、穿越火线等热门手游定制光速连招、反向施法、1秒6枪等各种宏定义操作。（详见游戏厅内飞智手柄秘籍）

安卓手机

1. 安装飞智游戏厅

方法一：扫码安装 扫描右侧二维码，下载安装飞智游戏厅。

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.feizhiyx.com，

下载安装飞智游戏厅。



飞智游戏厅

2. 激活按键映射

激活方法（二选一）：

1.使用按键映射离线激活工具飞智小游，通电后插上手机可自动激活。（小游在包装内赠送）

2.用USB线将手机连接电脑，在电脑上访问www.feizhiyx.com/tool/下载飞智按键映射激活软件，打开后按提示进行激活。

注：如果手机已Root，为飞智游戏厅授予Root权限即可，不用再进行激活。

3. 连接手柄

打开飞智游戏厅，点击首页右上角的“连接向导”，根据提示操作即可。

苹果手机

1. 安装飞智游戏厅

从苹果应用商店App Store下载的游戏是不支持手柄的，必须在飞智游戏厅下载安装云适配版游戏，才能使用手柄。扫描右方二维码，下载iOS版飞智游戏厅：



飞智游戏厅

2. 连接手柄

在手机设置-蓝牙连接手柄。

上手视频

扫描下方二维码查看手柄上手指导视频和游戏操控介绍



上手指导

四、其他说明

1. 手柄灯不亮

请检查手柄电源开关是否打开。若打开后灯依然不亮，请为手柄充电。

2. 蓝灯一直慢闪

慢闪表示手柄正在寻找上次配对的设备，如果长时间慢闪，请长按Logo键3秒让灯熄灭后，再长按Logo键重新配对。

3. 摇杆无法正常使用

校正摇杆：同时按住手柄的SELECT+START两个键2秒，蓝灯慢闪2下校正成功。

4. 程序升级

升级程序可以增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，
请访问down.feizhiyx.com下载升级工具。

5. 打开游戏

安卓手机请从游戏厅-我的 中打开游戏，来确保手柄映射正常。
游戏厅中没有的游戏也可以通过在“我的”中添加来进行手柄自定义配置。

性能参数

适用平台	iOS	iPhone4s及以上手机，iPad3及以上系列，且iOS7.1.2及以上系统。
	Android	安卓 4.4 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板。
无线频率	2.4—2.485GHz (蓝牙 4.0 BLE)	
功 耗	工作电流 $\leq 4\text{mA}$ 、待机电流 $\leq 4\mu\text{A}$	
使用距离	10m 以内	
电池容量	300mAh 锂电池	
续航时间	80 小时	
额定电压	4.2V	
额定输入	5V-100mA	
充电时长	3-4 小时	
重 量	120g	
尺 寸	收缩	149.70mm×86.50mm×26.20mm
	展开	242.00mm×86.50mm×26.20mm

硅胶垫使用说明

硅胶垫是做什么的？

部分手机的电源键在屏幕上方，横屏会使卡槽触碰到开关键，导致不能正常游戏。电源键在侧面的手机就不需要了。


如何使用硅胶垫避免电源键卡住？

如下图所示，将两个硅胶垫背胶撕掉，分别贴在避开电源键的位置。

硅胶垫的厚度可以使电源键离开卡槽，并且能够很好地起到防滑的作用。



扫描二维码查看视频说明

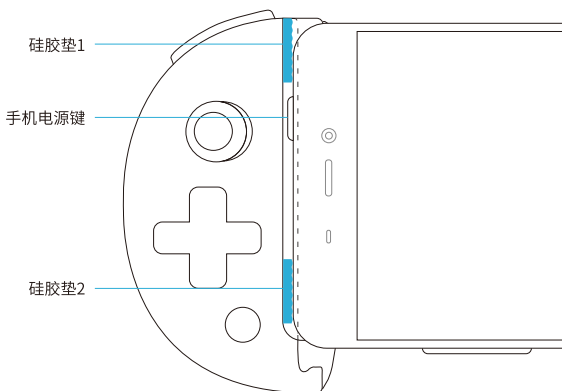



产品保修卡

Product warranty card

产品及用户信息

用户姓名：_____ 联系电话：_____

产品型号：_____ 购买日期：_____年____月____日

购买平台：_____

订单编号：_____

用户地址：_____

维修信息

送修日期：_____

产品使用环境及故障描述：_____

备注：请妥善保管本维修凭证，维修时请填写完备，与产品一同
交付经销商或飞智公司。详情请参考背面保修说明。

保修说明

Warranty description

凡购买飞智公司官方正品，在正常使用的情况下，可享受 7 天包退换，1 年保修，终身维修的服务。保修服务限于保修期内，正常使用出现的质量问题。一切非正常使用的损坏（未依据产品使用说明书正常使用、维护、保管所导致的故障和损坏），或保修期满维修，用户应当交费。

保修服务包括退货、换货和修理。

退货、换货：自用户购买之日起 7 天之内出现质量问题，可以将产品寄回飞智公司或到经销商处，进行退货或者更换同型号全新包装的产品。

修理：自用户购买之日起 7 天至一年之内出现质量问题，可以直接电话联系飞智公司，确定问题为质量问题后将产品寄回飞智公司；或者前往购买产品的经销商处，将产品及维修凭证交付经销商，由经销商代为转交飞智，进行维修。飞智公司会在承诺的售后服务期限内与用户联系，并把维修好的产品返还给用户。

注意事项：

1. 使用飞智产品前，请仔细阅读使用说明。
2. 请勿自行拆开或者试图维修飞智产品，否则您将失去保修的权利。
3. 请妥善保管本维修凭证，维修时请填写完备。

上海飞智电子科技有限公司

网址：www.feizhiyx.com

电话：400 850 3336






飞智游戏厅
请使用手机扫描
下载



上海飞智电子科技有限公司
Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd

 上海杨浦区国定路335号2号楼1010
Rm1010, Bldg 2, No.335 Guoding Rd, Yangpu District, Shanghai

 400 850 3336

 2085314639

 www.feizhiyx.com



飞智微信公众号
分享最好玩的游戏