


1 设备安装

- (1) 将网线的一端连接到摄像机, 网线另一端连接到路由器。
- (2) 将电源适配器插入供电插座并连接到摄像机。
- (3) 检查摄像机连接是否正常。

电源指示灯 (绿色): 长亮表示摄像机工作正常。
网络指示灯 (黄色): 闪烁表示网络传输工作正常。

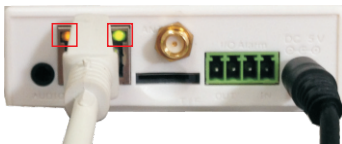

- (4) 在电脑运行产品CD中的“搜索工具”。



- (5) 搜索工具会显示已连接的摄像机, 如果搜索工具显示了一个新的摄像机, 说明摄像机已经安装成功。



提示: 摄像机DHCP获取IP地址, 使用前请确认路由器已经打开DHCP功能。

2 连接摄像机到iPhone、Android

① Alarm Camera使用说明

提示: Alarm Camera仅为网络摄像机单机使用

- (1) 使用手机APP商店搜索“Alarm Camera”软件并下载到手机中。




- (2) 将Alarm Camera安装到手机中并运行。



- (3) 运行Alarm Camera, 点击“新增摄像机”, 输入摄像机的UID。



UID是一组由数字和字母组成的14位字符, 每个摄像机都有一个唯一的UID序列号, UID记录在摄像机的标签上。

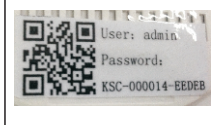


你可以使用2种方式快速添加摄像机UID序列号:

搜索: 点击“搜索”按钮, 将出现一个列表显示局域网中已连接的摄像机的UID, 点击列表添加搜索到的UID。



扫描条码: 点击“扫描条码”按钮运行二维码扫描软件, 将扫描器的红线对准二维码, “嘀”的一声之后扫描器会自动添加扫描到的UID。

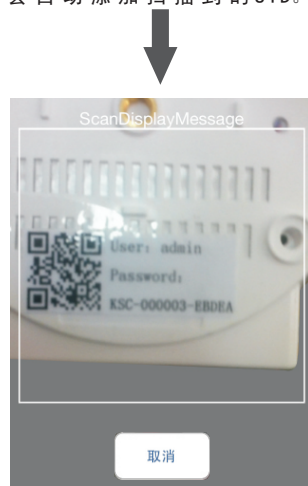

- (4) 输入摄像机的密码, 默认是“admin”, 然后输入摄像机的名字并点击“确定”, 添加摄像机完成。



- (5) 主界面会显示添加的摄像机, 如果摄像机的状态是“在线”, 点击摄像机就能进行图像预览。



提示: 如果所使用设备带有PT功能, 直接使用手指在手机画面左右上下滑动即可使用摄像机PT功能, 更多的功能请阅读CD中的“Alarm Camera”。