

# 列不齐调整说明书

在使用双向打印时发现表格竖线不直,或打印大字体时出现歪斜/水平错位,则可以通过打印机自带的“竖线校正”功能进行调整、纠正。


## 准备工作:

- 1、关闭打印机电源，移走打印机内纸张；
- 2、释放杆向前推到平推进纸位置；
- 3、掀开透明罩板，将调解杆抬高到 **D1** 位置，关上透明罩板；
- 4、准备一张 A4 纸；


## 操作步骤:

### 进入竖线调整程序:

1. 按住**进/退纸键**，打开打印机电源，直到打印头移动后松开按键；
2. 装入 A4 纸，打印机自动打印标题，A4 纸并不完全退出，将看到**请选择测试及校正方式：单层纸** 如图：（图示 1）

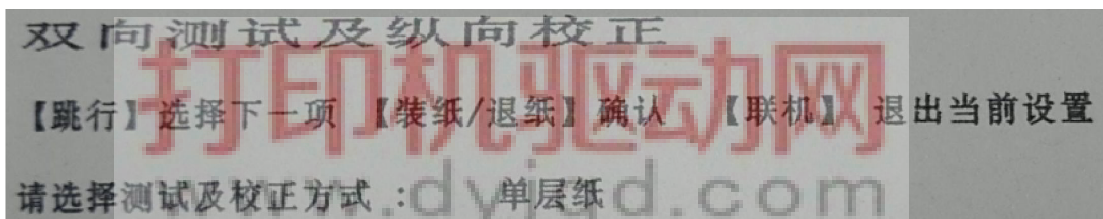


3. 或者再按**常速/高速键**，单层纸将被替代，出现多层纸选择，如图：（图示 2）




### 调整:


4. 按一下**进纸/退纸键**确认，打印机将自动打出该选项下的第一个选项：**请选择设置项：高密** 如图：（图示 3）

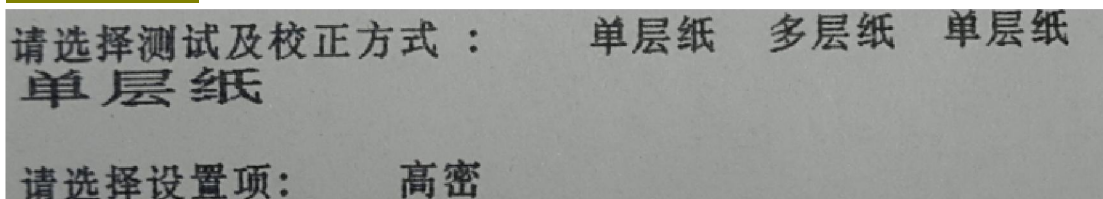

5. 按一下**进纸/退纸键**确认，自动打印出一行竖线，如图：（图示 4）

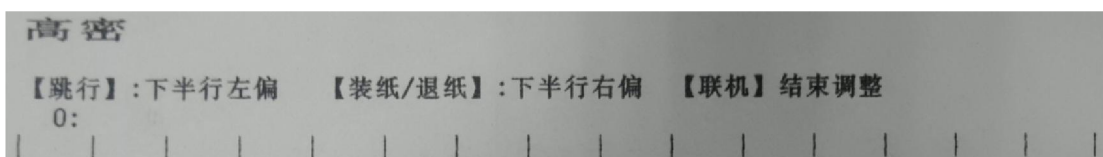

6. 按**常速/高速键**是将竖线向左调整，按**进/退纸键**是将竖线向右调整，如图：（图示 5）

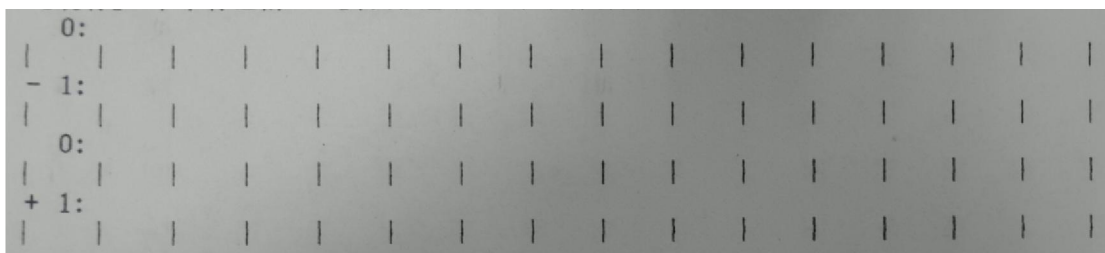

7. 反复按**常速/高速键**或者**进/退纸键**，观察竖线，在效果最佳后，按一次**暂停键**，退出此次调整；

**保存并退出该项设置：**

8. 打印出<保存当前设置吗？ 是>，按**进纸/退纸键**确认保存当前设置。或者按**常速/高速键**会出现 <否>，再按**进/退纸键**会确认放弃当前修改。（每一项都可单独设置和保存。）


保存当前设置吗？ 是 否 是

**进入单层纸的下一项调整：**


9. 保存后，再按下**常速/高速键**，更换到下一项设置：



10. 按**进纸/退纸键**，确定要调整的设置项，打印出一行竖线：

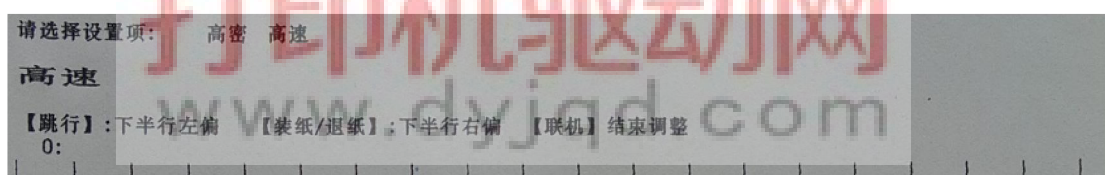

11. **常速/高速键**是将竖线向左调整，**进/退纸键**是将竖线向右调整；

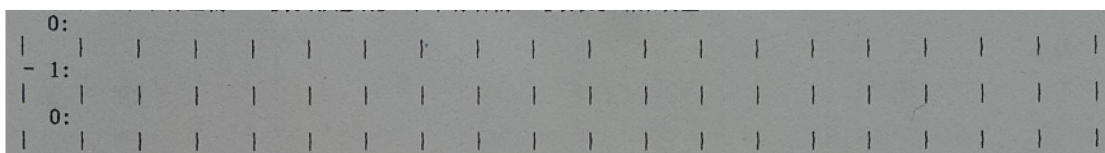


12. 观察竖线在效果最佳后，按一次**暂停键**，退出此次调整；

**保存并退出该项设置：**

13. 打印出<保存当前设置吗？ 是> 按**进纸/退纸键**确认保存当前设置。按**常速/高速键**会出现 <否> ,再按**进/退纸键**会放弃当前修改。每一项都可单独设置。

保存当前设置吗？ 是 否 是

14. 保存退出后再按**暂停键**，会出现



按**常速/高速键**，更换到多层纸调整：

请选择测试及校正方式： 单层纸 多层纸

15. 多层纸调整方式与单层纸调整方式相同，参考以上操作步骤。

保存：

所有要调整的选项都可单独调整一一保存。保存后按**暂停键**修改完成，再次按**暂停键**自动退纸。

 **注意：**

- 1、每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则可能会损坏打印机。
- 2、校准前应先检查皮带松紧度和磨损情况,如有异常请更换或调整。

附：整体打印信息参照图：（参见下一页）

打印机驱动网  
www.dyjqd.com

## 双向测试及纵向校正

【跳行】选择下一项 【装纸/退纸】确认 【联机】退出当前设置

请选择测试及校正方式： 单层纸 多层纸 单层纸  
单层纸

请选择设置项： 高密

高密

【跳行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【联机】结束调整

0:

保存当前设置吗？ 是

请选择设置项： 高密 高速

高速

【跳行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【联机】结束调整

0:

- 1:

0:

保存当前设置吗？ 是

请选择设置项： 高密

请选择测试及校正方式： 单层纸 多层纸  
多层纸

请选择设置项： 高密

高密

【跳行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【联机】结束调整

0:

保存当前设置吗？ 是

请选择设置项： 高密 高速 超高速

超高速

【跳行】：下半行左偏 【装纸/退纸】：下半行右偏 【联机】结束调整

0:

保存当前设置吗？ 是

请选择设置项： 超高速

请选择测试及校正方式： 多层纸