



U79 对码说明

1、鼠标对码步骤:

1.1 将接收器插到电脑上，打开如图一中的对码软件，弹出对码窗口如图二所示；

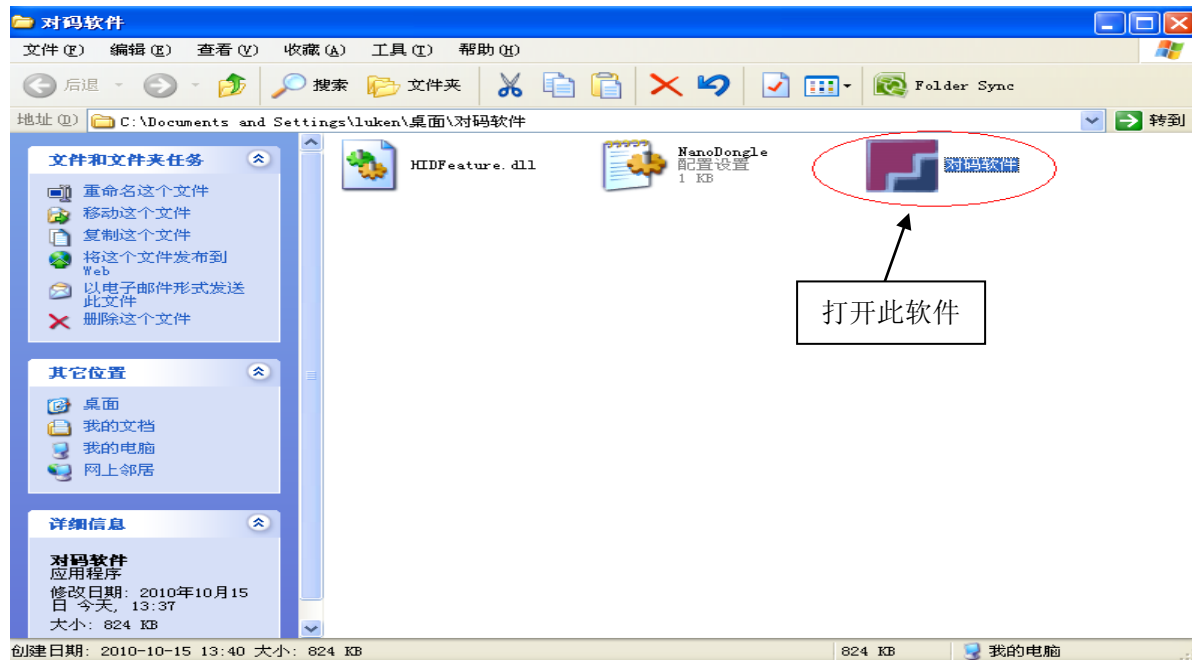


图一:打开对码软件

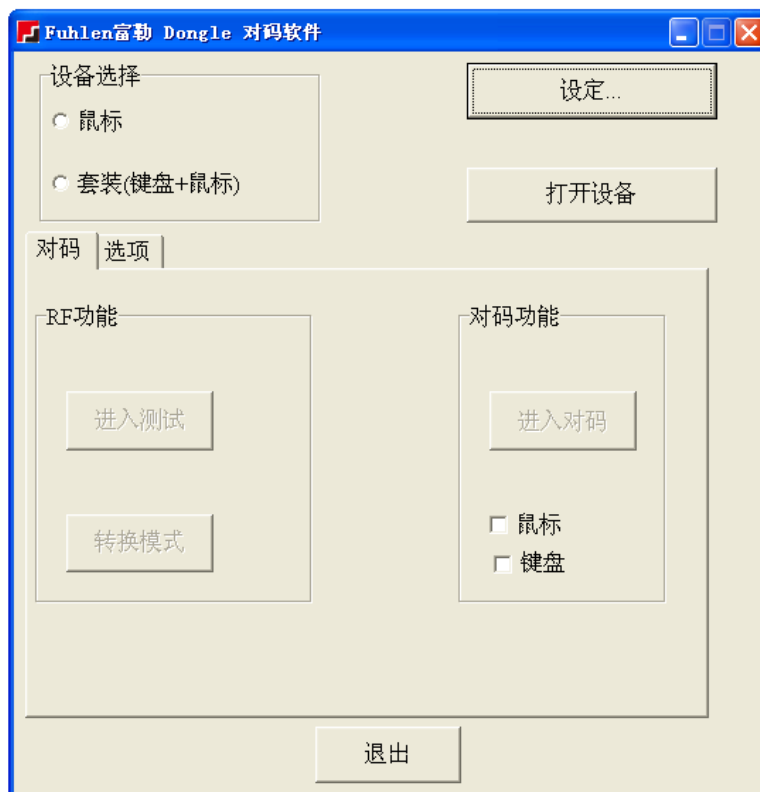


图二:对码软件打开后图示

- 1.2 点击“设定”然后弹出一个 VID/PID 设定窗口，确定其套装(键盘+鼠标)的 VID/PID 值，如图三所示：

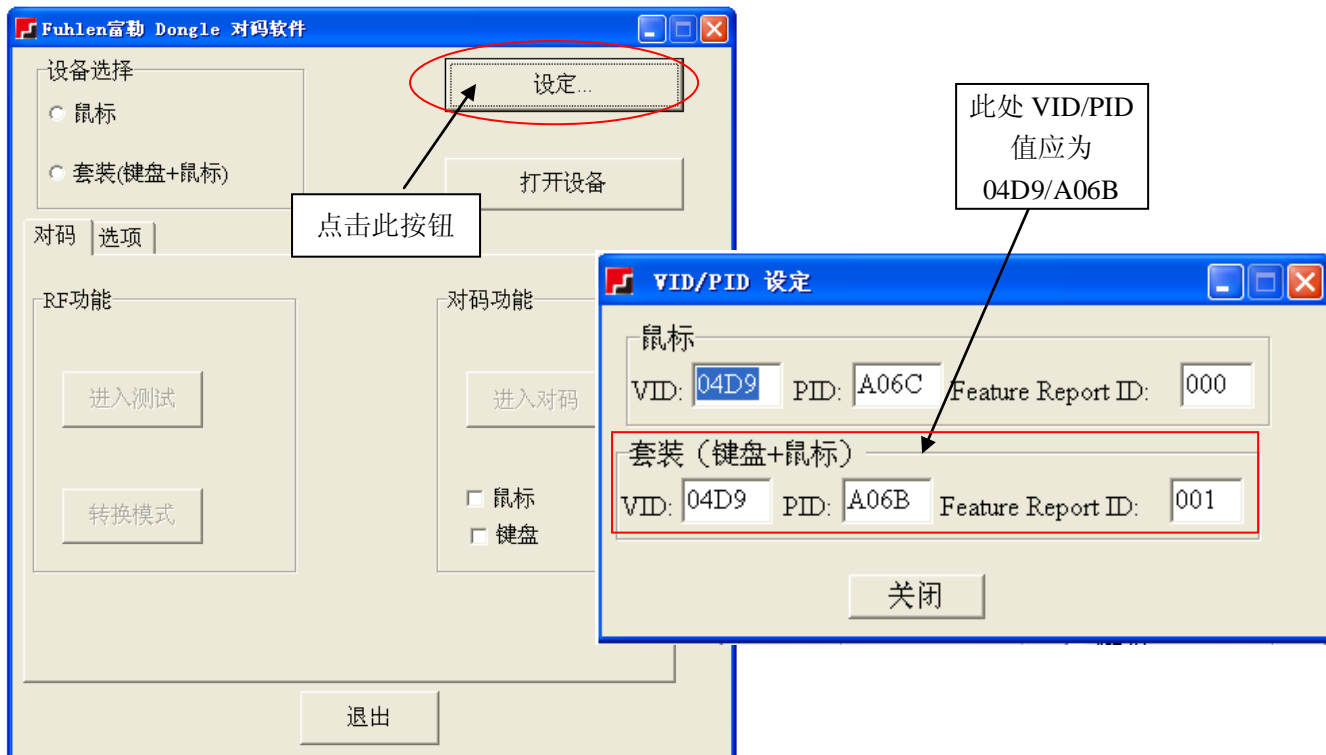

图三

- 1.3 在“设备选择”处勾选“套装(键盘+鼠标)”选项，然后点击“打开设备”，如图四；

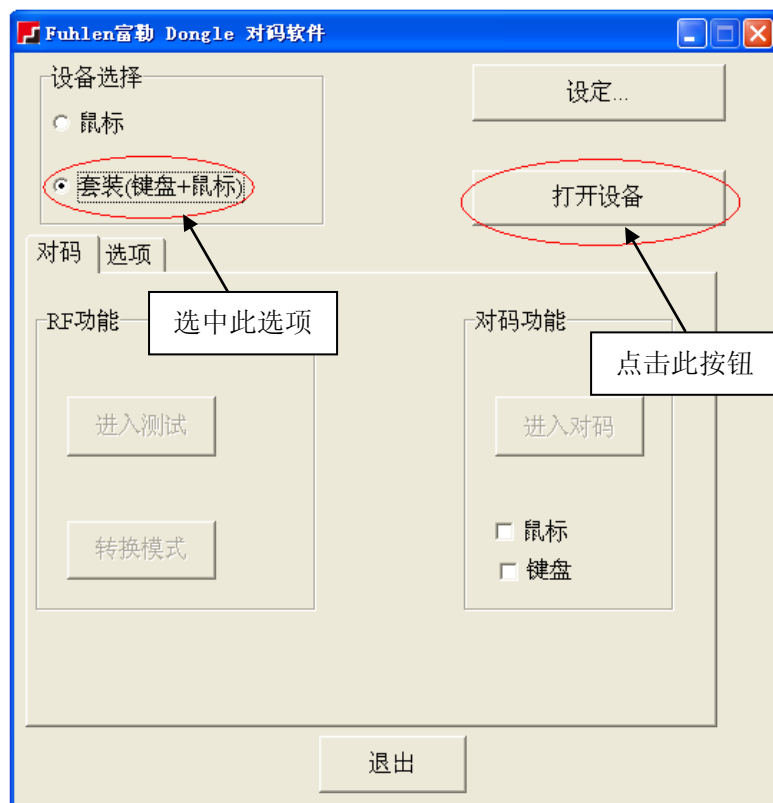

图四

- 1.4 关掉鼠标的开关，按着鼠标的“左中右”三个键（中键就是滚轮按键），保持按着三个键的状态打开开关，并保持“按着”的动作4秒钟时间后“松开”按键的手，滚轮前面的指示灯会闪烁（大概会闪10次后停止），这个就是进入了对码状态；在闪动“结束前”点击软件上的“进入对码”，如图六所示，如果指示灯停止闪烁后鼠标能正常使用，即表示鼠标对码成功；



图五



图六

- 1.5 若鼠标对码不成功，请按步骤4重新对码。

2、键盘对码步骤:

2.1 键盘的对码步骤与鼠标对码的 1-3 步骤相同，只是第 4 步有区别，具体操作见 2.2；

2.2 拆下键盘的电池, 按着左边的 Shift 键和 Esc 键, 保持“按着”的状态装上电池, 并保持“按着”的动作 4 秒钟时间后才“松开”按键的手, 键盘指示灯会闪烁（大概会闪 10 次后停止）；在闪烁“结束前”点击软件上的“进入对码”，如果指示灯停止闪烁后键盘能正常使用，即表示键盘对码成功；



图七：键盘对码图示

2.3 若键盘对码不成功，请按步骤 2 重新对码。