



P1030D/YPS-1133DN Series 黑白激光单功能打印机



前言

欢迎您使用本产品！

对您使用本产品我们表示衷心的感谢！

为了保障您的切身权益，请认真阅读下面的声明内容。

法律说明

商标

Microsoft®、Windows®、Windows server® 和 Windows Vista® 是微软公司在美国和其他国家注册的商标和注册商标。

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup(WPS)、WPA、WPA2 和 Wi-Fi Protected Access 是Wi-Fi Alliance 的商标。

对于本用户指南涉及的软件名称，其所有权根据相应的许可协议由所属公司拥有，引用仅供说明。

本用户指南涉及的其他产品和品牌名称为其相应所有者的注册商标、商标或服务标志，引用仅供说明。

版权

本用户指南版权归上海开顿实业有限公司所有。

未经我司事先书面同意，禁止以任何手段或形式对本用户指南进行复印、翻译、修改和传送。

版本：V1.0

免责声明

为了更好的用户体验，上海开顿实业有限公司保留对本用户指南作出更改的权利。如有更改，恕不另行通知。

用户未按用户指南操作，而产生的任何损害，应由本人承担。同时，我司除了在产品维修书或服务承诺作出的明示担保外，也未对本用户指南（包括排版或文字）作出任何明示或默示的担保或保证。

本产品被用于某些文档或图像的复印、打印、扫描或其他形式时，可能违反您所在地的法律。您如果无法确定该使用是否符合所在地法律时，应向法律专业人士咨询后进行。

此产品仅适用于非热带，海拔 2000 米及以下地区安全使用。

维修保证

企业承诺，在停产后至少 5 年内，保证提供产品在正常使用范围内可能损坏的备件。

消耗材料的供应

企业承诺，在停产后至少 5 年内，提供产品的消耗材料。

产品回收

如需了解产品及耗材的回收信息及相应渠道，请致电全国服务热线：400-700-8021。

安全防范措施

断开产品电源

本产品必须放置在靠近且容易触及到电源插座的地方，以便于从电源插座上及时拔下产品电源插头切断电源！

激光安全

激光辐射对人体有害。由于激光组件完全密闭在打印机内，激光辐射不会泄露。为了避免激光辐射，请不要随意拆机！

本机遵循CFR 及IEC 60825-1标准的1类激光产品。本机带有 III b 类的激光二极管，在激光组件中无激光辐射的外泄。

本机内部的激光组件上贴有如下标签：


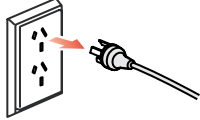








or



安全警告

在使用本打印机前，请注意如下安全警告：

警告	
 打印机内部有高压电极。在清洁打印机之前，请确保已切断电源！	
 请勿用湿手插拔电源线插头，以免导致电击。	
 打印机打印时和打印后，定影组件会处于高温状态，请勿触摸定影单元（图示阴影部分），以免造成烫伤！	
 定影单元有高温警示标签，请勿移动或损坏该标签。	

注意事项

使用打印机前的注意事项：

1. 阅读和理解所有说明；
2. 了解电器使用的基本常识；
3. 遵循机器上标识或随机手册上的警告和说明；
4. 如果操作说明与安全信息有冲突，请以安全信息为准；您可能错误理解了操作说明；如果您不能解决冲突，请拨打售后电话或与服务代表联系以寻求帮助；
5. 清洁之前，请将电源线从 AC 电源插座拔下。请勿使用液体或气雾清洁剂；
6. 请勿将本机器放在不稳定的台面上，以免跌落造成严重损坏；
7. 请勿将任何物体放置于机器顶部，以免机器部件温度升高，从而造成损坏或者火灾；
8. 严禁将本机器置于散热器、空调或通风管附近；
9. 请勿在电源线上压任何物品；请勿将本机器放在人们会踩到其电源线的地方；
10. 插座和延长线不要过载；这可能会降低性能，以及造成火灾或电击；
11. 谨防小动物咬噬 AC 电源线和计算机接口线；
12. 切勿让尖锐物品刺穿机器槽孔，以免触到内部高压装置，造成火灾或电击；切勿让任何液体溅到机器上；
13. 请勿拆解本机器以免造成电击；需要修理时应请专业维护人员进行；打开或卸下护盖时会有电击或其它危险；不正确的拆装可能会导致以后使用时造成电击；
14. 若出现以下情况，请将机器从计算机和墙上 AC 电源插座上拔下，并联络专业维修人员进行维护：
 - 机器中溅入了液体。
 - 机器受到雨淋或进水。
 - 机器跌落，或机壳摔坏。
 - 机器性能发生明显变化。
15. 只调整操作说明中提到的控制；不正确地调整其它控制可能会造成损坏，并且需要专业维修人员用更长时间才能修好；
16. 避免在雷暴天气使用本机器，以免遭到电击；如果可能，请在雷雨期间拔下 AC 电源线；
17. 如果连续打印多页，出纸盘的表面会变得很烫，当心不要触碰此表面，并让儿童远离此表面；
18. 与该打印机相连的设备的信号线不能连接到户外；
19. 在换气不畅的房间中长时间使用或打印大量文件时，请您适时换气；
20. 待机状态下，产品未接收到作业指示一段时间后（如 1 分钟），会自动进入节电（休眠）模式；只有当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗；
21. 本产品为 Class 1 等级设备，使用时必须将其连接到带有保护性接地线的电源插座上；
22. 本产品运输过程中请按照产品包装箱运输标识放置；
23. 本产品为低电压设备，在低于本产品规定电压范围时，使用过程中如出现打印机内的碳粉脱落，或开机出现启动缓慢等故障，请参见产品注意事项或致电售后服务中心；
24. 本产品为整机销售，消费者可到售后服务中心购买所需配件。如销售产品与包装清单不一致，请到产品指定售后服务中心进行处理；
25. 请将本产品安装在温度介于 10°C 至 35°C 之间，相对湿度介于 20% 至 80% 之间的地方；
26. 请妥善保管本手册。

法规信息



此符号表明不能将该产品与其它废物一起随意丢弃。更妥善的做法，您应该将废弃设备送到指定的收集点，以便回收利用废弃的电气和电子设备。



本产品适合室内使用，不适合室外使用。



本产品仅适用于非热带地区安全使用。



本产品仅适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用。

产品
 中有
 害
 物质
 的
 名
 称
 及
 含
 量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
玻璃部件	○	○	○	○	○	○
碳粉	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制： <ol style="list-style-type: none"> ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。 本产品的部分部件含有有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质。 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。 						

目录

前言	I
法律说明	I
安全防范措施	III
注意事项	VI
法规信息	VII
1. 使用本机前	1
1.1. 产品系列简介	1
1.2. 随机附件	2
1.3. 产品视图	1
1.4. 激光碳粉盒	3
1.5. 控制面板	4
1.5.1. 控制面板概览	4
1.5.2. 控制面板指示灯功能	6
2. 纸张与打印介质	8
2.1. 纸张规格	8
2.2. 特殊纸张	9
2.3. 装入纸张	9
2.3.1. 装入自动进纸盒	9
2.3.2. 装入手动进纸盒	11
2.4. 非打印区域	13
2.5. 纸张使用原则	13
3. 驱动程序安装与卸载	14
3.1. 基于 Windows 系统的驱动安装	14
3.1.1. USB 连接方式安装	14
3.1.2. 一键无线网络安装（仅适用于 Wi-Fi 机型）	14
3.1.3. 有线网络连接方式安装（适用于有线网络机型）	15
3.1.4. 无线网络连接方式安装（仅适用于 Wi-Fi 机型）	16
3.1.5. 驱动卸载	19
3.2. 基于 macOS 系统的驱动安装	19
3.2.1. 驱动安装	19
3.3. macOS 系统添加打印机	21
3.3.1. USB 连接方式添加	21
3.3.2. 有线网络连接方式添加（适用于有线网络机型）	21
3.3.3. 无线网络连接方式添加（仅适用于 Wi-Fi 机型）	21
4. 有线网络设置（适用于有线网络机型）	23
4.1. 设置 IP 地址	23
4.1.1. 自动设置	23
4.1.2. 手动设置	23
5. 无线网络设置（仅适用于 Wi-Fi 机型）	24
5.1. 基础结构模式	24
5.1.1. 无线网络配置工具	24
5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) 配置	28
5.1.3. 如何关闭已连接的 Wi-Fi 网络	28
5.2. Wi-Fi 直连模式	28
5.2.1. 前期准备事项	28
5.2.2. Wi-Fi 直连连接	29
5.2.3. 如何关闭 Wi-Fi 直连	30
5.3. 无线网络设置常遇问题	30
6. Web 服务器(适用于可连接网络的机型)	32
6.1. 访问内嵌 Web 服务器	32

6.2. 使用 Web 服务器管理打印机	32
6.2.1. IP 地址设置	33
6.2.2. 无线设置（仅适用于 Wi-Fi 机型）	33
6.2.3. 机器设置	34
7. 打印	36
7.1. 打印功能	36
7.2. 打印设置	36
7.3. 取消打印	37
7.4. 打印方式	37
7.4.1. 自动进纸盒打印	37
7.4.2. 手动进纸盒打印	37
7.5. 自动双面打印	38
7.5.1. 双面打印单元设置	38
7.5.2. 如何进行自动双面打印	39
7.6. 精细模式打印	41
7.7. 静音打印	41
7.8. 自动关机设置	42
7.9. 打开帮助文档	43
8. 常规设置	44
8.1. 系统设置	44
8.1.1. 语言设置	44
8.1.2. 休眠时间设置	45
8.1.3. 省墨	45
8.1.4. 静音打印	46
8.1.5. 恢复出厂设置	47
8.1.6. 自动关机设置	47
8.2. 网络设置	48
8.3. 网络信息	49
8.4. 打印信息报告	50
9. 日常维护	51
9.1. 打印机清洁	51
9.2. 粉盒和鼓组件维护	52
9.2.1. 关于粉盒和鼓组件	52
9.2.2. 更换粉盒和鼓组件	53
10. 故障排除	56
10.1. 清除卡纸	56
10.1.1. 自动进纸盒卡纸	56
10.1.2. 手动进纸盒卡纸	57
10.1.3. 中间卡纸	58
10.1.4. 定影单元卡纸	61
10.1.5. 双面打印单元卡纸	62
10.2. 软件故障	63
10.3. 常见故障排除	64
10.3.1. 一般故障	64
10.3.2. 图像缺陷	65
11. 菜单结构	68
12. 产品规格	69
12.1. 规格总述	69

1. 使用本机前







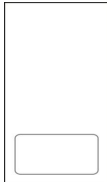
1.1. 产品系列简介

产品系列参数			P1030D Series	YPS-1133DN Series
接口类型	USB		●	●
	NET			●
	Wi-Fi			
打印语言	GDI		●	
	PDL			●
控制面板	LED		●	
	LCD			●
打印速度	A4	30ppm	●	
		33ppm		●
	Letter	32ppm	●	
		35ppm		●
自动双面打印		●	●	
NFC 功能				
静音打印			●	●

（●：支持，空白：不支持）

如有产品系列增加或变更，恕不另行通知。

1.2. 随机附件

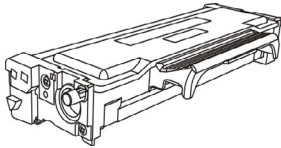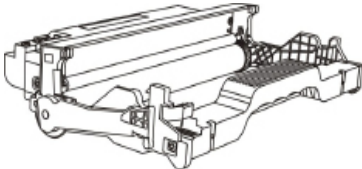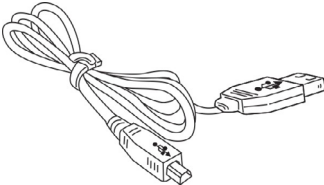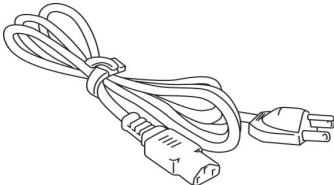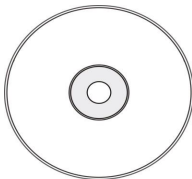
名称	部件
粉盒	
鼓组件	
USB 连接线	
电源线	
光盘	
快速安装指南	
三包凭证	



注： • 个别地区可能不包含三包凭证。


1.3. 产品视图

侧视图

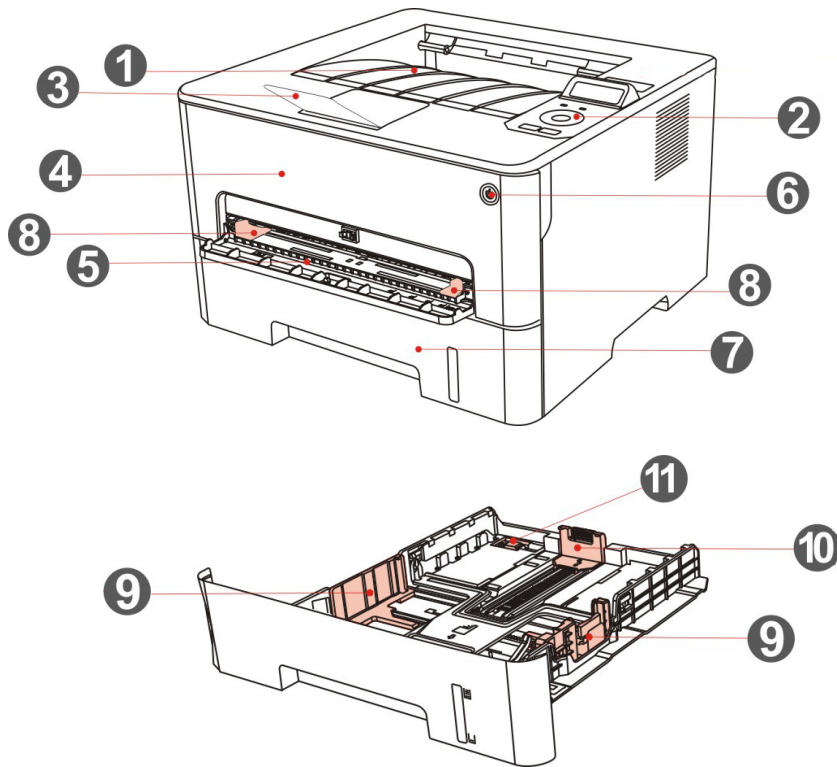

1	出纸槽	用于存放打印出来的纸张。
2	控制面板	指示打印机状态，进行设置操作。
3	出纸托盘	防止打印出来的纸张滑落。
4	前盖	打开前盖，可取出激光碳粉盒。
5	手动进纸盒	用于放置从手动进纸盒进行打印的介质。
6	电源开关	打开或关闭电源，就绪状态按下此按钮进入节能模式。 按住此按钮超过 2 秒钟，关闭打印机电源。
7	自动进纸盒	用于放置从自动进纸盒进行打印的介质。
8	手动进纸盒导纸板	滑动导纸板以匹配纸张的宽度。
9	自动进纸盒宽度导纸板	滑动宽度导纸板以匹配纸张的宽度。
10	自动进纸盒长度导纸板	滑动长度导纸板以匹配纸张的长度。
11	自动进纸盒延长托盘卡扣	用于调节托盘的延伸长度。

后视图

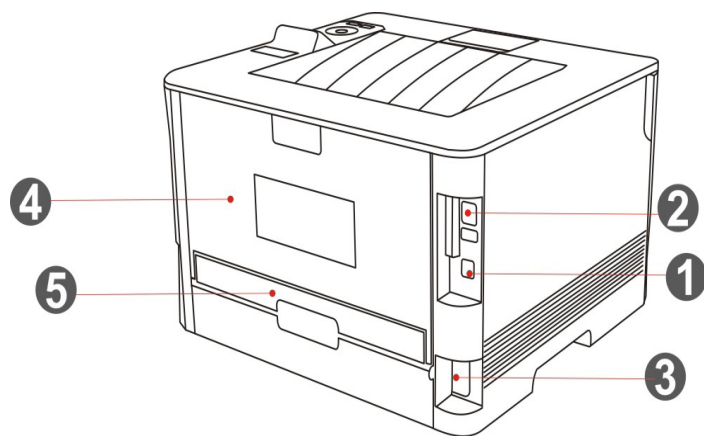

1	USB 接口	用于通过 USB 连接线将产品连接到计算机。
2	网络接口	用于通过网线将产品连接到网络。
3	电源接口	用于通过电源线将产品连接到电源。
4	后盖	用于在出纸口处卡纸时解除卡纸。
5	双面打印单元	用于双面打印走纸及在双面打印卡纸时解除卡纸。




注： • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

1.4. 激光碳粉盒


激光碳粉盒由鼓组件和粉盒两部分组成。

鼓组件使用寿命

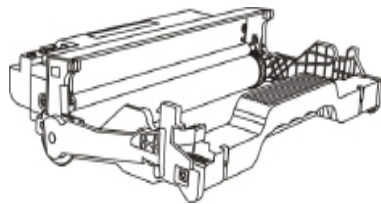

类型	平均打印量
标准鼓组件	约 12000 页（基于 ISO 19752 标准）

粉盒使用寿命

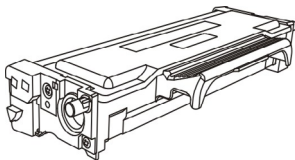

类型	平均打印量
标准容量粉盒	约 1500 页（基于 ISO 19752 标准）
高容量粉盒	约 3000 页（基于 ISO 19752 标准）
超大容量粉盒	约 6000 页（基于ISO 19752标准）




- 注：**
- 如有型号增加恕不另行通知。
 - 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。
 - 本公司不建议使用原装耗材以外的耗材，因使用非原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。
 - 粉盒外观因容量型号不同可能会存在差异，示意图仅供参考。
 - 高容量鼓组件、超大容量粉盒适用于部分机型，以实际购买机型的规格为准。

1.5. 控制面板

1.5.1. 控制面板概览

打印机控制面板布局如下图所示：


LCD控制面板

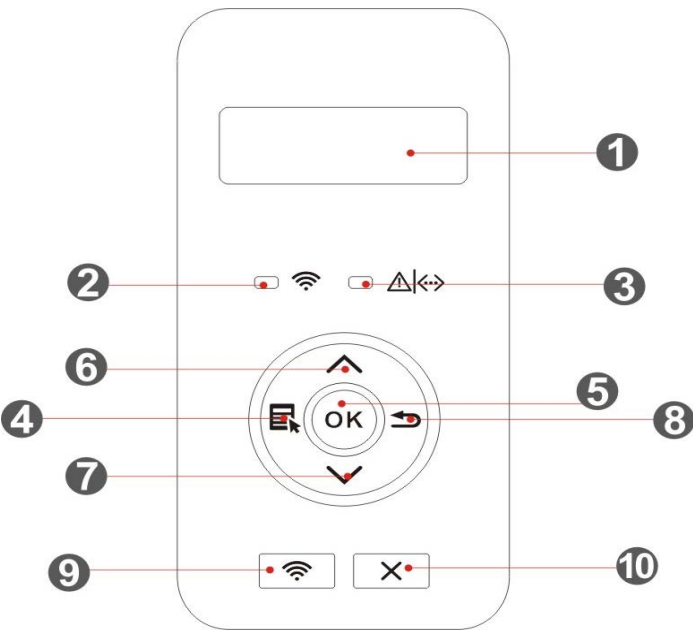

序号	名称	功能
1	LCD显示屏	显示操作界面及产品信息。
2	Wi-Fi灯/ 省墨灯	指示Wi-Fi连接状态（仅适用于Wi-Fi机型）。 指示省墨功能的开启/关闭状态（仅适用于非Wi-Fi机型）。（请参阅 第1.5.2.1章 ）
3	粉盒/状态灯	指示粉盒和打印机的状态（请参阅 第1.5.2.1章 ）。
4	菜单键	打开控制面板主菜单。
5	OK 键	确认屏幕上的选择。
6	上翻键	滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，循环累加变化一个数值。
7	下翻键	滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，则循环自左向右移动输入位置，如IP地址输入。

8	返回键	返回上一级菜单。
9	Wi-Fi键/ 省墨键	<p>启动Wi-Fi功能（仅适用于Wi-Fi机型）。</p> <p>Wi-Fi连接过程中按住此按钮超过2秒钟可取消连接；Wi-Fi已连接情况下按住此按钮超过2秒钟，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“断开路由连接”，可断开Wi-Fi连接（仅适用于Wi-Fi机型）。</p> <p>开启省墨功能（仅适用于非Wi-Fi机型）。</p>
10	取消键	执行取消操作。

LED控制面板

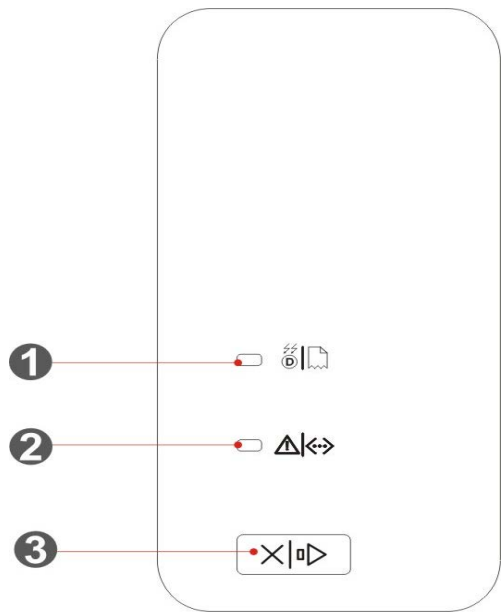

序号	名称	功能
1	鼓组件/纸张 状态灯	指示纸张和鼓组件的状态（请参阅 第1.5.2.2章 ）。
2	粉盒/状态灯	指示粉盒和除纸张以外其他的状态（请参阅 第1.5.2.2章 ）。
3	取消/继续按 键	<p>有作业正常打印的情况下，按住此按钮超过2秒钟取消当前正在打印的作业。</p> <p>有作业进纸失败、缺纸的情况下，按下此按钮继续打印当前正在打印的作业，按住此按钮超过2秒钟取消当前正在打印的作业。</p> <p>在空闲状态时，按住此按钮超过2秒钟可打印信息页。</p>

1.5.2. 控制面板指示灯功能

1.5.2.1. LCD控制面板指示灯状态显示

Wi-Fi灯/省墨灯状态显示含义如下：


序号	Wi-Fi灯/省墨灯状态显示	状态	状态描述 (适用于Wi-Fi机型)	状态描述 (适用于非Wi-Fi机型)
1		熄灭	未连接Wi-Fi、休眠状态	关闭省墨功能、休眠状态
2		蓝灯闪烁	Wi-Fi连接中	无
3		蓝灯常亮	已连接Wi-Fi	开启省墨功能

粉盒 / 状态灯状态显示含义如下：

序号	粉盒/状态灯状态显示	状态	状态描述
1		熄灭	休眠状态
2		绿灯闪烁	预热中、打印中、作业取消中
3		绿灯常亮	打印机就绪
4		橙灯闪烁	粉量低警告
5		橙灯常亮	粉盒错误（粉盒未安装、粉盒不匹配、粉盒寿命尽）
6		红灯常亮	纸张错误（缺纸、卡纸、进纸失败）、前盖打开等打印机错误

1.5.2.2. LED控制面板指示灯状态显示

鼓组件/纸张状态灯状态显示含义如下：

序号	鼓组件 / 纸张状态灯状态显示	状态	状态描述
1		熄灭	休眠状态
2		绿灯常亮	鼓组件正常，无缺纸错误
3		红灯常亮	鼓组件错误（鼓组件未安装、鼓组件不匹配、鼓组件寿命尽）、纸张错误（打印缺纸、卡纸、进纸失败）
4		橙灯常亮	鼓组件即将达到其预计寿命

粉盒/状态灯状态显示含义如下：

序号	粉盒 / 状态灯状态显示	状态	状态描述
1		熄灭	休眠状态
2		绿灯常亮	打印机就绪
3		绿灯闪烁	预热中、打印中、作业取消中
4		红灯常亮	前盖打开等打印机错误
5		橙灯常亮	粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，粉盒寿命尽）
6		橙灯闪烁	粉量低警告

2. 纸张与打印介质

2.1. 纸张规格

自动进纸盒	介质类型	普通纸（70 ~ 105g/m ² ）、薄纸（60 ~ 70g/m ² ）
	介质尺寸	A4、Letter、A5、Legal、Statement、JIS B5、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K、自定义
	介质克重	60 ~ 105 g/m ²
	纸盒最大容量	250 页（80 g/m ² ）
手动进纸盒	介质类型	普通纸（70 ~ 105g/m ² ）、薄纸（60 ~ 70g/m ² ）、厚纸（105 ~ 200g/m ² ）、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封
	介质尺寸	A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5、A6、B6、Monarch Env、DL Env、C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Japanese Postcard、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K、Yougata4、Postcard、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、自定义
	介质克重	60 ~ 200 g/m ²
	纸盒最大容量	1 页



- 注：**
- 本款打印机建议使用 80 g/m² 标准纸。
 - 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印机寿命。
 - 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。
 - 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。

在选择打印介质时，请注意以下事项：

1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。
2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印效果的清晰程度产生影响。
3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。

2.2. 特殊纸张

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、卡片纸、薄纸。



注： • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸，以便获得最佳打印效果。


| 请遵守以下标准：

打印介质种类	正确做法	错误做法
标签纸	仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。	使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封	信封应平整置入。	使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片	仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。	使用不适用于激光打印机的透明胶片。
厚纸、卡片纸	仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。	使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张，除非是经核准适用于本产品的纸张。


2.3. 装入纸张

2.3.1. 装入自动进纸盒

1. 从打印机中完全抽出自动进纸盒。

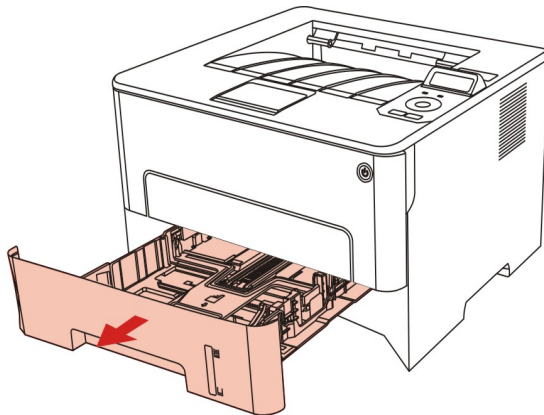


2. 滑动自动进纸盒延长托盘卡扣、长度导纸板及宽度导纸板到所需的纸张尺寸卡槽，匹配纸张的长度和宽度。

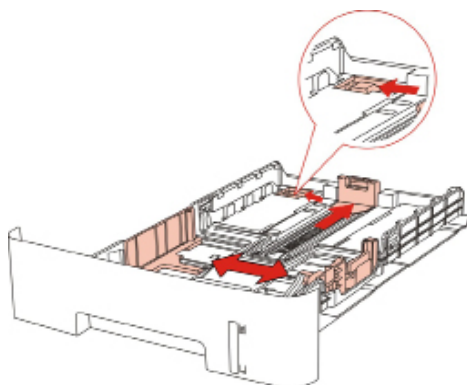


注： • 请不要过度挤压“长度导纸板”和“宽度导纸板”，否则容易导致纸张变形。

3. 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝下装入纸盒内，自动进纸盒最多可装入 250 张 80g/m² 纸。

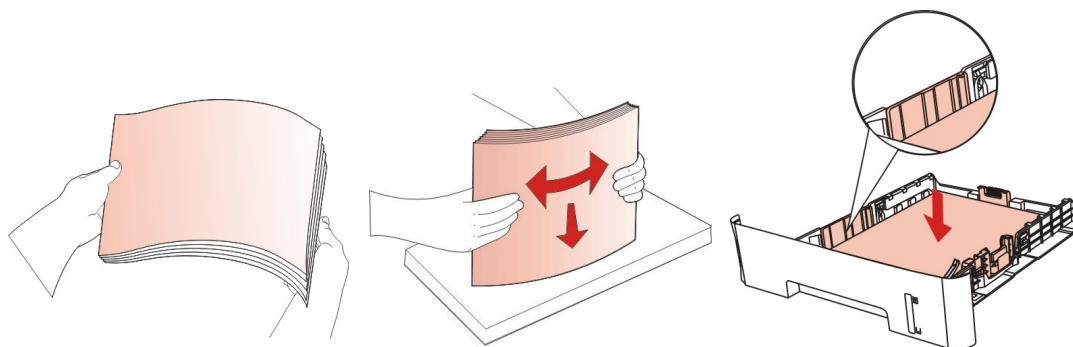

4. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落，或在打印完成后立即将打印的文档取走。

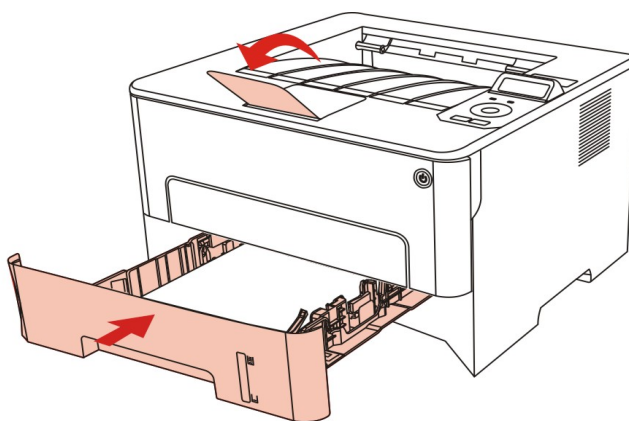


注： • 建议抬起出纸托盘避免打印完纸张滑落。如果您选择不抬起出纸托盘，我们建议立即取走从打印机中输出的已打印纸张。


- 如果一次性放入自动进纸盒的纸张超过 250 页（80g/m²）会造成卡纸或不进纸。
- 如果仅打印单面时，请把要打印的面（空白面）朝下。

2.3.2. 装入手动进纸盒


1. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落，或在打印完成后立即将打印的文档取走。

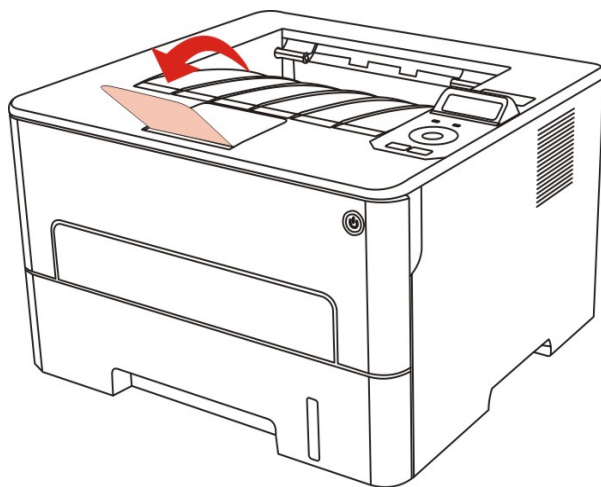


2. 打手动进纸盒。

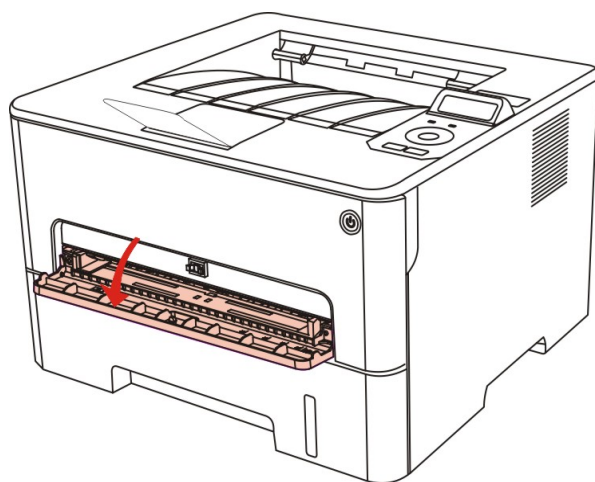

3. 滑动手动进纸盒的导纸板以匹配纸张的两侧。不要用力过度，否则会导致卡纸或纸张歪斜。

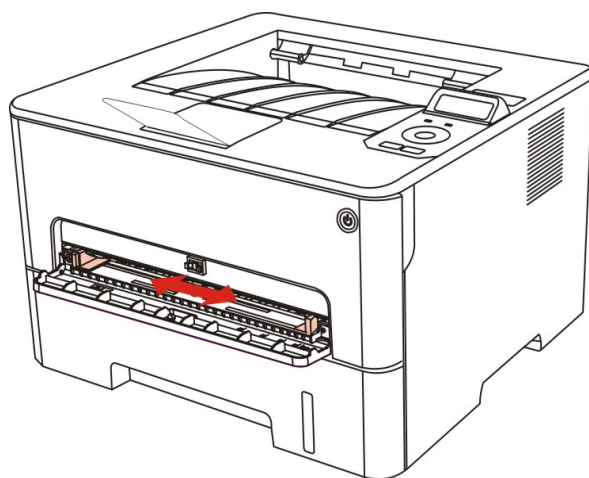

4. 双手将一张打印介质平整的放入手动进纸盒中。

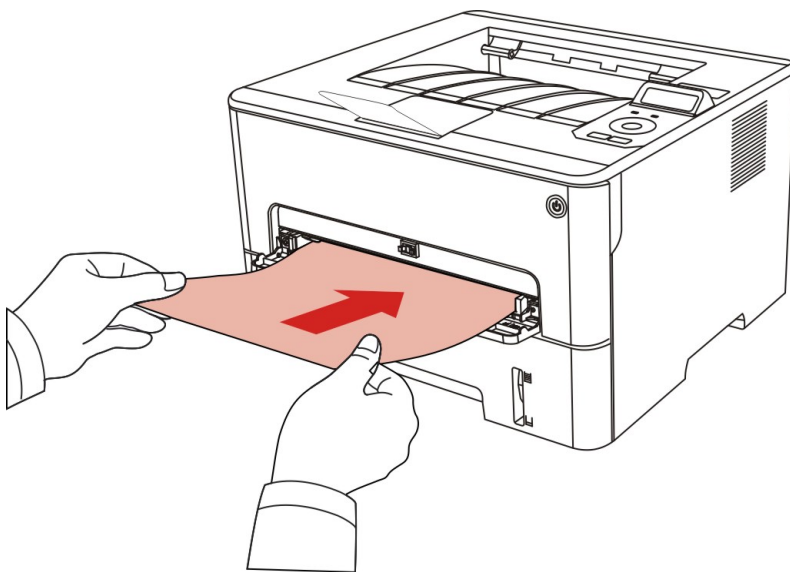

- 注：**
- 当您将纸张放入手动进纸盒时，打印机将自动进入手动进纸模式。
 - 请每次放入一张打印介质到手动进纸盒中，打印结束后再放入另一张。
 - 将打印介质打印面向上放入手动进纸盒，装入时，纸张的顶部先进入手动进纸盒。


5. 当打印完的页面从打印机输出后，按照如上步骤，再放入第二张继续打印。放入过慢，将会提示手动进纸盒缺纸或手动进纸盒进纸失败，放入纸张，自动继续打印；放入太快，纸张会被卷入打印机并容易造成卡纸。



- 注：**
- 打印后，请立即取走从打印机中输出的已打印纸张。堆叠的纸张或信封会引起卡纸或曲纸。

2.4. 非打印区域

阴影部分表示非打印区域。

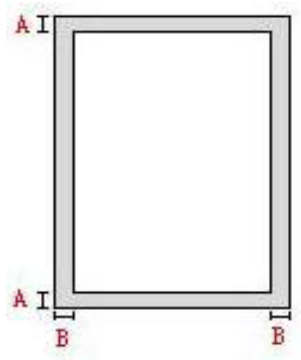

用途	纸张尺寸	上下边距 (A)	左右边距 (B)
打印	A4	5 mm (0.197 inch)	5 mm (0.197 inch)
	Letter	5 mm (0.197 inch)	5 mm (0.197 inch)

2.5. 纸张使用原则

- 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张打印效果不佳。
- 请确保纸上无灰尘、绒毛等。
- 将纸张置于平坦的表面，存放在阴凉、干燥的环境。

3. 驱动软件安装与卸载

3.1. 基于 Windows 系统的驱动安装

- 驱动安装前，您需要知道打印机型号，请打印打印机的“信息页”并查看“产品名称”来获知打印机型号（如何打印，请参阅 [第 8.4 章](#)）。
- 覆盖安装驱动，安装语言是不可以更改的。若需要更改，请先将打印机驱动卸载，然后再安装。



注： • 驱动安装界面因型号功能不同存在差异，示意图仅供参考。

3.1.1. USB 连接方式安装

1. 使用 USB 连接线连接打印机和计算机，打开电源。
2. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行 Autorun.exe 安装程序。
3. 阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“USB 连接”，点击“安装”。



4. 系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。
5. 安装完成后，弹出“安装完成”界面，约 3 秒后自动关闭。

3.1.2. 一键无线网络安装（仅适用于 Wi-Fi 机型）

若您的计算机是通过无线的方式连接到网络，且希望将打印机连接到该网络，推荐您使用一键无线网络安装方式。

1. 打开打印机和计算机的电源，将计算机连接到无线网络。
2. 使用 USB 连接线连接 Wi-Fi 机型打印机和计算机。
3. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行 Autorun.exe 安装程序。

4. 弹出驱动安装界面，选择“一键无线网络安装”，点击“安装”。



5. 安装程序将自动配置打印机接入计算机连接的无线网络。
6. 网络配置完成，系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。
7. 安装完成后，弹出“安装完成”界面，约 3 秒后自动关闭。

3.1.3. 有线网络连接方式安装（适用于有线网络机型）

1. 打开打印机和计算机的电源。
2. 将计算机连接到有线网络。
3. 将网线连接到打印机的网络接口，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅第 4 章）。
4. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行 Autorun.exe 安装程序。
5. 阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“有线网络连接”，点击“安装”。



6. 安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7. 搜索完成后，选择需要连接的打印机，点击“下一步”。



- 注：**
- 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。
 - 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。
 - 若手动添加 IP 地址或主机名，您需要知道所连接的打印机 IP 地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP 地址”和“主机名”（参阅[第 8.4 章](#)）。

8. 系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。


9. 安装完成后，弹出“安装完成”界面，约 3 秒后自动关闭。

3.1.4. 无线网络连接方式安装（仅适用于 Wi-Fi 机型）


无线网络连接类型，分为基础结构模式和 Wi-Fi 直连模式（详情请参阅[第 5 章](#)）。

3.1.4.1. 基础结构模式安装

1. 将计算机连接到接入点（无线路由器）。
2. 使用 USB 连接线连接打印机和计算机，打开电源。
3. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行 Autorun.exe 安装程序。
4. 阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“无线网络连接”，点击“安装”。

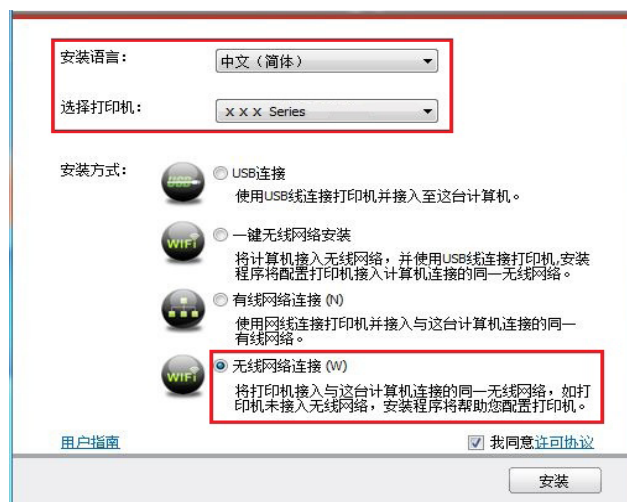


5. 在弹出的无线配置窗口选择“是，我要配置打印机的无线网络”，按照提示进行操作，将打印机配置到无线网络（如何配置，参阅[第 5.1.1 章](#)）。

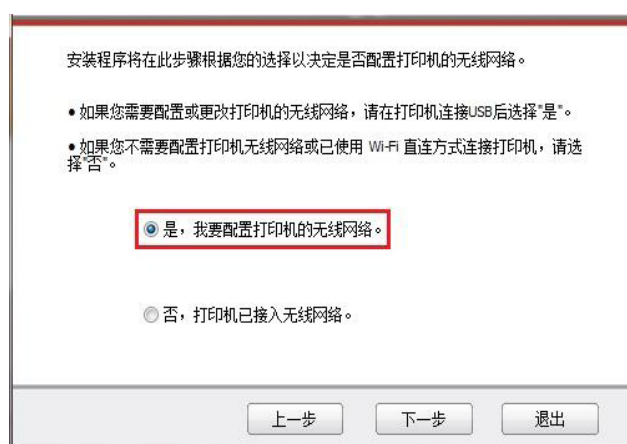

6. 无线网络配置成功后，安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7. 选择需要连接的打印机，点击“下一步”。



 **注：**

- 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。
- 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。
- 若手动添加 IP 地址或主机名，您需要知道所连接的打印机 IP 地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP 地址”和“主机名”（参阅[第 8.4 章](#)）。

8. 系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9. 安装完成后，弹出“安装完成”界面，约 3 秒后自动关闭。

3.1.4.2.Wi-Fi 直连模式安装

1. 打开打印机和计算机的电源。


2. 计算机连接打印机的 Wi-Fi 直连网络（如何配置，请参阅[第 5.2.2 章](#)）。

3. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行 Autorun.exe 安装程序。

4. 阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择”无线网络连接”，点击”安装”。



5. 在弹出的无线配置窗口选择“否，打印机已接入无线网络”，点击”下一步”。

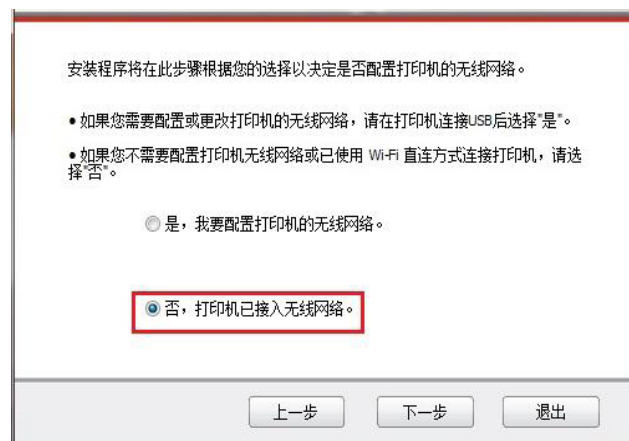

6. 安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7. 选择需要连接的打印机，点击“下一步”。





- 注：**
- 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。
 - 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。
 - 若手动添加 IP 地址或主机名，您需要知道所连接的打印机 IP 地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP 地址”和“主机名”（参阅[第 8.4 章](#)）。

8. 系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。
9. 安装完成后，弹出“安装完成”界面，约 3 秒后自动关闭。

3.1.5. 驱动卸载

3.1.5.1. 卸载方法

以下操作以 Windows 7 为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1. 点击计算机的“开始菜单”，然后点击“所有程序”。
2. 点击“ICSP”，然后点击“ICSP XXX Series”。

ICSP XXX Series 中的“XXX”代表产品型号。

3. 点击“卸载”，按照卸载窗口说明删除驱动。
4. 卸载完成后重启计算机。


3.2. 基于 macOS 系统的驱动安装

- macOS 系统下的驱动安装分为驱动安装和添加打印机两个步骤。
- 在使用有线或无线网络安装驱动时，您可能需要知道打印机的 Bonjour 名称，请打印“网络配置页”并查看（请参阅[第 8.4 章](#)）。

3.2.1. 驱动安装

以下操作以 macOS10.11 为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。


1. 打开打印机和计算机的电源。
2. 在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，双击“ICSP X Series”安装包。（ICSP XXX Series 中的 XXX 代表产品型号。）

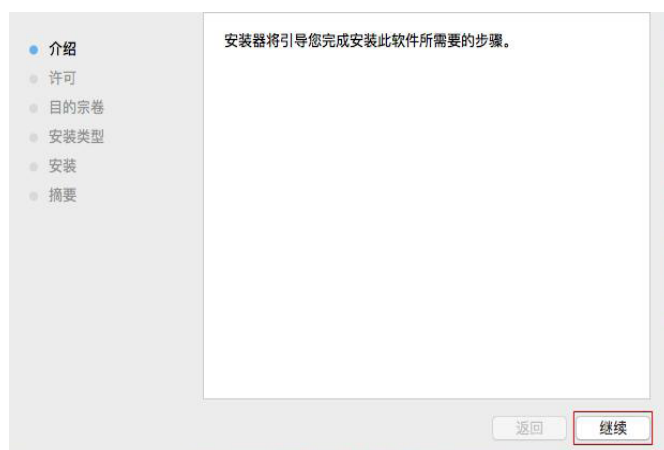


3. 点击“继续”。
4. 阅读许可协议，然后点击“继续”。



5. 在弹出的提示窗口，点击“同意”，接受许可协议。
6. 点击“安装”。
7. 输入计算机密码，点击“安装软件”。

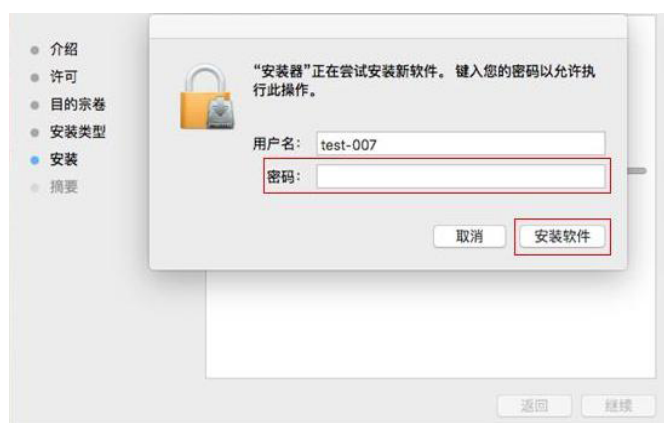

8. 在弹出的提示窗口，点击“继续安装”。
 9. 系统自动完成驱动安装。
- 若用 USB 连接线连接计算机与 Wi-Fi 机型，在驱动安装过程中将弹出无线网络配置提示窗口，如下图。

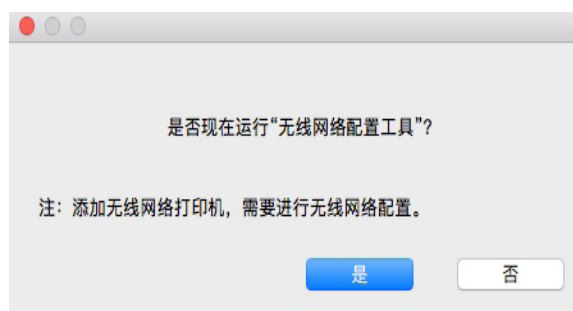




- 注：**
- 点击“是”，可通过无线网络配置工具配置打印机的无线网络（如何配置，请参阅[第5.1.1章](#)）。完成配置后，拔掉 USB 连接线，可在弹出的“添加打印机”界面添加网络连接的打印机（如何添加打印机，请参阅[第 3.3 章](#)）。
 - 点击“否”，可在弹出的“添加打印机”界面添加 USB 连接的打印机（如何添加打印机，请参阅[第 3.3 章](#)）。


若用 USB 连接线连接计算机与非 Wi-Fi 机型，在驱动安装过程中将弹出“添加打印机”界面，可在此处添加打印机（如何添加打印机，请参阅[第 3.3 章](#)）。

3.3.macOS 系统添加打印机

3.3.1.USB 连接方式添加

1. 使用 USB 连接线连接打印机和计算机，打开电源。
2. 进入计算机的“系统偏好设置” — “打印机与扫描仪”。
3. 点击  按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。
4. 选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。
5. 点击“添加”。

3.3.2. 有线网络连接方式添加（适用于有线网络机型）


1. 打开打印机和计算机的电源。
2. 将计算机连接到有线网络。
3. 将网线连接到打印机网络接口，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅[第 4 章](#)）。
4. 进入计算机的“系统偏好设置” — “打印机与扫描仪”。
5. 点击  按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。
6. 选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。
7. 点击“添加”。

3.3.3. 无线网络连接方式添加（仅适用于 Wi-Fi 机型）

1. 打开打印机和计算机的电源。
2. 确保计算机与打印机已建立无线网络连接。



- 注：**
- 若为基础结构模式，将无线网络打印机连接到接入点（无线路由器），如何连接，请参阅[第 5.1 章](#)。
 - 若为 Wi-Fi 直连模式，将无线客户端与无线网络打印机直接连接，如何连接，请参阅[第 5.2 章](#)。

3. 进入计算机的“系统偏好设置” — “打印机与扫描仪”。
4. 点击  按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。
5. 选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。
6. 点击“添加”。

4. 有线网络设置（适用于有线网络机型）

支持有线网络打印的打印机，可将打印机连接到网络中，从而通过有线网络的方式控制打印机进行打印。

4.1. 设置IP地址

打印机IP地址可通过DHCP功能自动获取，也可手动设置。

4.1.1. 自动设置

打印机默认开启DHCP自动设置功能。

1.将打印机通过网络电缆连接到网络，并完成开机准备。

2打印机将自动获得服务器分配的IP地址。受网络环境影响，可能需要几分钟之后才可获取到IP地址。

您可以打印“网络配置页”查看打印机IP地址（如何打印，请参阅[第8.4章](#)）或通过打印机控制面板查看网络信息（如何查看，请参阅[第8.3章](#)）。如果IP地址未列出，请检查网络环境或等待几分钟，然后重试。



注：• 如果DHCP服务器自动分配IP地址不成功，打印机会自动获取系统分配的链路本地地址：169.254.xxx.xxx。


4.1.2. 手动设置

通过打印机控制面板为打印机手动设置IP地址，详情请参阅[第8.2章](#)。

通过内嵌Web服务器为打印机手动设置IP地址，详情请参阅[第6.2.1章](#)。


5. 无线网络设置（仅适用于 Wi-Fi 机型）

无线网络连接类型，分为基础结构模式和Wi-Fi直连模式。若您在无线网络设置过程中遇到问题，请参阅[第 5.3 章](#)无线网络设置常见问题。

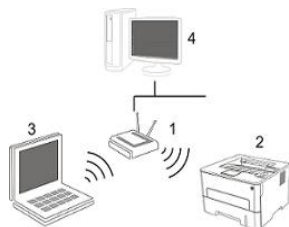

基础结构模式：通过路由器与无线设备连接

1. 接入点（无线路由器）
2. 无线网络打印机
3. 通过无线网络连接至接入点的计算机
4. 通过网线连接至接入点的计算机

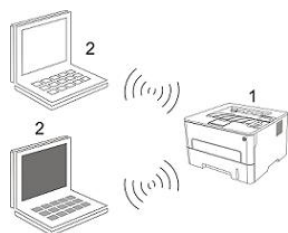

Wi-Fi 直连模式：无线客户端与带 Wi-Fi 功能的打印机连接

1. 无线网络打印机
2. 与无线网络打印机直接连接的无线客户端

5.1. 基础结构模式

您可以通过接入点（无线路由器）作为媒介，将计算机和打印机连接在一起。接入点（无线路由器）连接分为无线网络配置工具和 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 配置两种方式。

重要：在进行无线网络安装前，必须了解您的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）和密码，在无线网络配置时需要使用。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

5.1.1. 无线网络配置工具

若您的计算机已安装驱动并连接过无线网络，但无线网络发生变更，可以通过无线网络配置工具重新配置。

5.1.1.1. 前期准备事项

1. 接入点（无线路由器）。
2. 已连接到网络的计算机。
3. 具有无线网络功能的打印机。

5.1.1.2. 无线网络配置工具配置方法

1. 在计算机中调出无线网络配置工具。

1)Windows 系统：点击计算机“开始”菜单－“所有程序”－"ICSP"－“产品名称”－“无线网络配置工具”。

2)macOS 系统：点击计算机 Finder 菜单栏“前往”－“应用程序”－“ICSP”－“Utilities”－“Wireless Network Configuration Tool”。

2. 使用 USB 连接线连接配置。

在以下界面，选择“是的，我有一根 USB 电缆可用于安装”。点击“下一步”。



2.1 计算机已连接至无线网络。

1) 无线网络配置工具默认选择当前计算机已连接的无线网络，按照界面提示完成配置。



注： • 您所选择的网络名（SSID）应与计算机连接的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）一致。

2) 需要连接其他无线网络请勾选“否”配置其他无线网络，按照界面提示完成配置。

请从下面列表中选择相应的网络名（SSID），或者手动输入SSID，并如果需要输入密码，然后单击“下一步”进行配置。

网络名	加密方式	信号强度
Test-AP2	WPA/WPA2	100%
Test-AP3	WPA/WPA2	100%

网络名称（SSID）：
Test-AP3

加密方式：
WPA/WPA2

密码：
 ☐ 显示密码

上一步 下一步 取消



注： • 目前，打印机支持的安全模式有三种：无、WEP 和 WPA/WPA2。

1) 无：未使用任何加密方式。

2) WEP：通过使用 WEP（有线等效加密），以安全密钥发送和接收数据。WEP 密钥适用于 64 和 128 位加密网络，可同时包含数字和字母。

3) WPA/WPA2 是 Wi-Fi 保护接入预共享密钥，它通过使用 TKIP 或 AES 加密（WPS — Personal）将无线设备与接入点进行连接。WPA/WPA2 使用长度介于 8-63 个字符之间的预共享密钥（PSK）。

• “显示密码”默认为不勾选，若勾选，所输入的密码将明文显示。

2.2 计算机未连接至无线网络。

在以下界面，输入接入点（无线路由器）的网络名 SSID（SSID 区分大小写）及密码，按照界面提示完成配置。

1、请单击“打印无线网络信息页”获取打印机搜索到的网络名称及加密方式，若您已经知道网络名称及加密方式，可跳过此步。

打印无线网络信息页

2、请输入打印机需要连接的无线网络名称及密码。

网络名称（SSID）：

加密方式：
无

上一步 下一步 取消



注： • 如果您不清楚接入点（无线路由器）的网络名（SSID），点击“打印无线网络信息页”可查看你需要的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）。

• 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。

3. 使用 WPS 连接。

在以下界面，选择“不，我没有 USB 电缆”。点击“下一步”。

推荐的无线网络配置方法是，使用USB电缆连接到无线计算机。

您是否有USB电缆？

☐ 是的，我有一根USB电缆可用于安装。

☒ 不，我没有USB电缆。

注：如果您没有USB电缆，您仍然可以采用无线的方式配置您的打印机（高级方法）。

下一步 取消

1) 使用WPS方式，执行以下步骤，从打印机上启动无线网络。（WPS具体配置，请参阅[第5.1.2章](#)）

使用WPS方式，执行以下步骤，从打印机上启动无线网络。

1. 长按打印机上的Wi-Fi按钮2秒。

2. 将接入点设置为WPS模式。
具体请参考接入点附带的指导手册。

3. 上述完成后，请点击“下一步”。

如果您在配置过程中遇到问题，可暂时将打印机放置在更靠近无线接入点的位置。

上一步 下一步 取消

2) 可根据打印机上的 Wi-Fi 指示灯状态，判断打印机是否连接成功。若配置失败，请点击“上一步”，重新配置；若配置成功，请点击“完成”按钮，完成配置。

查看打印机上的Wi-Fi指示灯。您看到的是哪个状态的指示灯？

 ☐ 指示灯不亮，配置失败，请单击“上一步”，重新配置。

 ☐ 指示灯长亮，配置成功。

注：若指示灯闪烁，则打印机正在配置中，请等待。

上一步 下一步 取消



注： • 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) 配置

如果接入点（无线路由器）支持 Wi-Fi Protected Setup (WPS)，则可以分别按下打印机控制面板上的 Wi-Fi 按键和接入点（无线路由器）上的 WPS 按键，从而将打印机连接到无线网络。

5.1.2.1. 前期准备事项

1. 接入点（无线路由器）支持 Wi-Fi Protected Setup (WPS)。
2. 具有无线网络功能的打印机。

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) 配置方法

1. 打开打印机和接入点（无线路由器）的电源。
2. 确保打印机处于就绪状态。



注： • 若打印机进入休眠状态，按下打印机控制面板的任意按键，打印机即被唤醒。

3. 按下打印机控制面板上的“Wi-Fi”键超过2秒，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“WPS连接路由”。
 4. 在 2 分钟内，按下接入点（无线路由器）上的“WPS 按键”，然后松开。
 5. 接入点（无线路由器）与打印机开始进行无线网络连接，打印机的 Wi-Fi 灯蓝灯闪烁。连接成功后打印机的 Wi-Fi 灯蓝灯常亮。
- 若超过 2 分钟没有建立好连接，打印机返回就绪状态，Wi-Fi 灯灭，Wi-Fi Protected Setup (WPS) 连接失败。若需要重新连接，请重复以上第 3-4 步骤。



注： • 有关如何取消和断开 Wi-Fi 连接，请参阅[第 1.5 章](#)。

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) 连接成功后，若您希望通过无线网络方式进行打印，请安装驱动。

5.1.3. 如何关闭已连接的 Wi-Fi 网络

按照上述步骤完成基础结构模式的无线网络连接，已连接状态控制面板上的Wi-Fi灯将常亮，此时按住此按钮2秒钟以上，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“断开路由连接”，可断开Wi-Fi连接（Wi-Fi灯将变为熄灭）。

5.2.Wi-Fi 直连模式

您可以不使用接入点（无线路由），将无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）与无线网络打印机建立连接。

5.2.1. 前期准备事项

1. 具有 Wi-Fi 直连功能的打印机。
2. 无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）。

5.2.2.Wi-Fi 直连连接

要进行 Wi-Fi 直连连接，需先开启打印机的 Wi-Fi 直连功能。开启方式为短按打印机控制面板“Wi-Fi”按键。

5.2.2.1. 支持 Wi-Fi 直连功能的无线客户端连接方法（直接邀请连接）

您必须使用支持 Wi-Fi 直连功能的移动设备才能进行 Wi-Fi 直连连接。操作步骤可能因您使用的移动设备而异。

1. 打开打印机电源。
2. 打开移动设备，选择设置，进入 Wi-Fi 连接界面。



3. 选择“高级”，在高级 WLAN 界面选择“WLAN 直连”。



4. 在直连界面，选择打印机的网络名称，发起连接邀请。
5. 面板端提示是否连接信息后，按“OK 键”确认连接，开始 Wi-Fi 直连连接。



注：• 若为自动连接方式，移动设备端发起连接邀请后无需面板确认，自动进行连接。

5.2.2.2. 不支持 Wi-Fi 直连功能的无线客户端连接方法（输入密码连接）

1. 打开打印机电源。
2. 按下打印机控制面板“菜单键” — “网络信息” — “Wi-Fi 直连信息”，查看“网络名称”和“密码”。
3. 打开具有无线网络功能的计算机或移动设备，选择打印机的 Wi-Fi 直连网络名称，输入密码进行连接。

5.2.3. 如何关闭 Wi-Fi 直连

1. 打开打印机电源。
2. 按下打印机控制面板“菜单键” — “网络设置” — “Wi-Fi 直连” — “关闭”，即可关闭 Wi-Fi 直连功能。

5.3. 无线网络设置常见问题

1. 未找到打印机

- 计算机、接入点（无线路由器）或打印机电源是否已打开。
- 计算机和打印机之间是否已连接了 USB 连接线。
- 打印机是否支持无线网络连接。

2. 网络连接时，找不到网络名（SSID）

- 检查接入点（无线路由器）的电源开关是否已打开。
- 打印机找不到您需要连接的接入点（无线路由器）的网络名 (SSID)，请检查接入点的网络名 (SSID) 并尝试重新连接。
- 每当接入点（无线路由器）的配置发生变化时，您必须重新设置打印机的无线网络。

3. 连接失败

- 请检查接入点（无线路由器）和打印机的安全模式、密码是否正确。
- 检查打印机周围的无线接收。如果路由器远离打印机或中间有障碍，可能影响信号的接收。
- 关闭接入点（无线路由器）和打印机的电源，重新启动后再进行配置。

4. 如果在网络中使用打印机时出现问题，请检查以下几方面：

- 检查防火墙软件是否封锁通信。如果计算机和打印机连接在同一网络中却搜索不到，可能是因为防火墙软件封锁了通信。请参阅防火墙软件的用户指南，将防火墙关闭，然后重新尝试搜索打印机。
- 检查打印机 IP 地址的分配是否正确。您可以打印打印机的网络配置信息页来检查 IP 地址。

• 检查打印机和计算机是否在同一网络。如何判断是否在同一网络，请参阅如下步骤：

1) 如下所示，选择“命令提示符”。

a. Windows 8/10 系统：从开始屏幕选择“搜索”按钮，在搜索框中输入“命令提示符”，按键盘“Enter”键。

b. Windows 7/Vista/XP 系统：单击“开始”菜单 - “所有程序” - “附件” - “命令提示符”。

2) 在弹窗中先后键入 ping 及您的打印机 IP 地址，按键盘“Enter”键。

如：ping XXX.XXX.XXX.XXX（“XXX.XXX.XXX.XXX”为打印机 IP 地址）

3) 如果窗口显示往返时间，则说明您的打印机和计算机在同一网络。如果窗口未显示往返时间，请参阅[第 5 章](#)重新给打印机配置无线网络。



注：• 有关接入点（无线路由器）的信息，请参阅其用户指南或咨询其制造商。

6. Web服务器(适用于可连接网络的机型)

您可以通过内嵌Web服务器，管理打印机的设置。

6.1. 访问内嵌Web 服务器

1. 打开打印机和计算机电源。
2. 将打印机连接到网络，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅[第4章](#)或[第5章](#)）。
3. 在Web 浏览器的地址栏中键入打印机的IP地址，访问打印机内嵌Web服务器。
通过控制面板查看打印机的“IP地址”（请参阅[第8.3章](#)）或打印“网络配置页”并查看打印机的“IP地址”（请参阅[第8.4章](#)）。



注：• 建议Windows用户使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本）。无论您使用何种浏览器，请确保始终启用JavaScript Cookies。
如果使用其他网络浏览器，请确保其与HTTP 1.0和HTTP 1.1兼容。

• 如果计算机不能访问打印机内嵌的Web服务器，可能是计算机和打印机不在同一网络中，请检查您的网络环境或咨询您的网络管理员。

4. 点击“登录”选项，输入用户名和密码（默认用户名为admin，初始密码为000000），点击“登录”。



注：• 出于安全原因，建议您更改默认密码，您可以进入“用户管理”界面进行修改。

6.2. 使用Web服务器管理打印机

您可以使用内嵌的Web服务器，管理打印机。

1. 可查看打印机的基本信息，包括产品名称、打印机状态和粉盒状态。
2. 可配置打印机支持的网络协议参数。
3. 可配置打印机的无线网络连接，开启/关闭无线网络和Wi-Fi直连功能。
4. 可配置邮件服务器客户端，通过电子邮件通知方式获知打印机状态。

6.2.1. IP地址设置

IP地址设置前，您需要将打印机连接到网络。

1. 若为有线网络机型，使用网线连接到打印机网络接口，将打印机连接到有线网络。
2. 若为无线网络机型，可通过无线网络配置工具或Wi-Fi Protected Setup (WPS) 配置方式，将打印机连接到无线网络（参阅[第5.1.2章](#)）。

6.2.1.1. IPv4设置

打印机IPv4地址设置分为DHCP自动分配和手动设置，打印机默认开启DHCP自动分配功能。若需要为打印机配置固定的IPv4地址，您可以手动设置打印机的IPv4地址。

1. 打开打印机电源，将打印机连接到网络。
2. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。
3. 点击“设置”-“网络设置”-“协议设置”-“有线IP配置”。
4. 将IPv4地址分配方式设置为“手动”。
5. 输入“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

6.2.1.2. IPv6设置

1. 打开打印机电源，将打印机连接到网络。
2. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。
3. 点击“设置”-“网络设置”-“协议设置”-“IPv6”。
4. 勾选“启用IPv6协议”和“启用DHCPv6”（默认为勾选），点击“应用”。

您可刷新浏览器，在“有线IP配置”界面，查看“IPv6本地链路地址”和“有状态地址”。



注：打印机支持使用下列IPv6地址进行网络打印和管理（参阅[第8.4章](#)，打印“网络配置页”并查看）。

- IPv6本地链路地址：自行配置的本地IPv6地址（以FE80开头的地址）。
- 有状态地址：DHCPv6 服务器配置的IPv6地址（若网络中无DHCPv6服务器，“有状态地址”不能分配）。
- 无状态地址：网络路由器自动配置的IPv6地址。

6.2.2. 无线设置（仅适用于 Wi-Fi机型）

您可以通过无线设置页面，设置打印机的无线网络、无线IP配置、Wi-Fi直连和WPS。设置前，请先登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。

6.2.2.1.无线网络

1. 点击“设置”—“网络设置”—“无线设置”—“无线网络”。

1) 若您需要配置无线网络，点击搜索列表中需要连接的接入点（无线路由）的网络名（SSID），输入密钥，点击“应用”。

6.2.2.2.无线IP配置

只有开启了打印机的无线网络，内嵌Web服务器才显示无线IP配置。

1. 点击“设置”—“网络设置”—“无线设置”—“无线IP配置”。

1) DHCPv4默认为勾选。若要手动配置IP地址，请取消勾选DHCPv4复选框，输入您需要配置的“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

6.2.2.3.WPS设置

1. 点击“设置”—“网络设置”—“无线设置”—“WPS”。

1) 选择您需要的“WPS启动方式”，点击“应用”，并按照页面提示进行操作。

6.2.2.4.Wi-Fi直连设置

1. 点击“设置”—“网络设置”—“无线设置”—“Wi-Fi直连”。

6.2.3. 机器设置

您可以通过机器设置页面，添加邮件地址通讯录、设置电子邮件通知、设置休眠时间、恢复出厂设置。

6.2.3.1. 配置电子邮件通知

若您配置了电子邮件通知，当打印机出现缺纸等异常状态时，将会向您邮箱地址发送邮件。您需配置要对电子邮箱进行正确的设置后才能收到邮件，电子邮箱的具体设置步骤请咨询您的网络管理员。配置电子邮件通知前，您需要登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。

一.配置SMTP客户端

1. 点击“设置”—“网络设置”—“协议设置”—“SMTP”。


2. 在SMTP页面，输入SMTP服务器地址、配置发件人的邮箱登录名和密码，点击“应用”。

二.添加收件人邮件地址

1. 点击“设置”—“机器设置”—“通讯录”。

2. 点击“添加”，输入收件人姓名和电子邮箱，点击“应用”。

三.设置电子邮件通知

1. 点击“设置”-“机器设置”-“电子邮件通知”。
2. 点击  按钮，在弹出的联系人列表里，选择您希望添加的邮件地址。
您也可以勾选“地址X”（如地址1），手动输入您希望添加的收件人邮件地址。
3. 勾选您希望通知的邮件地址和通知的内容，点击“应用”。

6.2.3.2. 休眠时间设置

打印机休眠时间默认为1分钟，若您需要更改打印机的休眠时间，可通过内嵌Web服务器通过网络连接方式安装的打印机）进行设置。

1. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。
2. 点击“设置”-“机器设置”-“系统”。
3. 根据您的需要选择休眠时间，点击“应用”。

6.2.3.3. 通过Web服务器恢复出厂设置

1. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅[第6.1章](#)）。
2. 点击“用户管理”选项，输入正确的“用户名”和“密码”，再点击“恢复出厂设置”，恢复出厂设置完成后打印机自动重启。



注：

- 打印机恢复出厂设置后，管理员的用户名恢复为admin，登录密码恢复为000000。
- 您还可以通过打印机控制面板按键恢复出厂默认设置，参阅[第8.1.5章](#)。
- 若您的打印机恢复出厂设置，休眠时间将自动恢复为5分钟。

7.打印

7.1.打印功能

您可以通过“开始”—“设备和打印机”—选择相应的打印机—单击鼠标右键—在“打印首选项”中设置打印功能，部分功能如下：

功能	图示
自动双面打印	
逐份打印	
逆序打印	
多页合一	
海报打印 (仅适用于 Windows 系统)	
缩放打印	
自定义尺寸	



注：• 以上说明以Windows 7系统为例。

• 您可以在多页中选择2x2海报打印，实现海报打印功能。

• 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅[第7.9章](#)。

7.2.打印设置

发送打印作业前，可通过以下两种方式设置打印参数（如纸张类型、纸张尺寸和纸张来源）。

操作系统	临时更改打印作业的设置	永久更改默认设置
Windows 7	1. 点击“文件”菜单—“打印”—选择打印机—“打印机属性”（具体步骤因操作系统不同而有差异）。	1. 点击“开始”菜单—“控制面板”—“设备和打印机”。 2. 右键点击打印机图标，选择“打印首选项”，更改设置并保存。
macOS	1. 点击“文件”菜单—打印。 2. 在弹出的窗口更改设置。	1. 点击“文件”菜单—“打印”。 2. 在弹出的窗口更改设置，点击保存预设设置。（每次进行打印时，必须选择预设设置，否则按默认设置进行打印。）



注：• 应用软件设置优先级高于打印机设置。

7.3.取消打印


在打印过程中可取消当前打印作业。对于LCD控制面板的打印机，按下“取消”键取消当前打印作业，对于LED控制面板的打印机，按“取消”键超过2秒钟取消当前...

7.4.打印方式

本机可进行自动进纸盒打印和手动进纸盒打印。默认状态为自动选择，若手动进纸盒有打印介质，则优先打印手动进纸盒内的打印纸张。

7.4.1.自动进纸盒打印


在打印前，请确保自动进纸盒中已装入相应数量的介质，且手动进纸盒内无打印介质。

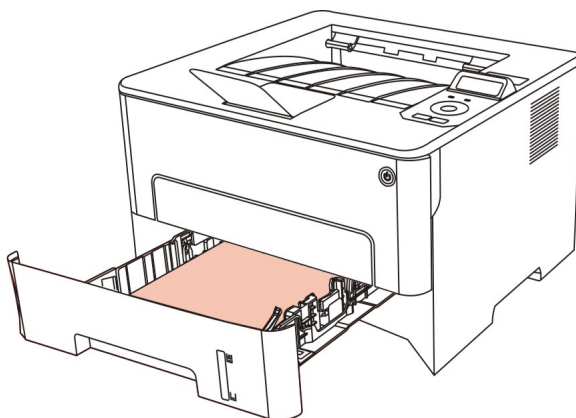

- 注：**
- 有关装纸注意事项，请参阅[第2章](#)。
 - 有关自动进纸盒打印的介质类型，请参阅[第2.1章](#)。

7.4.2.手动进纸盒打印


当您纸张放入手动进纸盒时，本机将自动进入手动进纸模式。

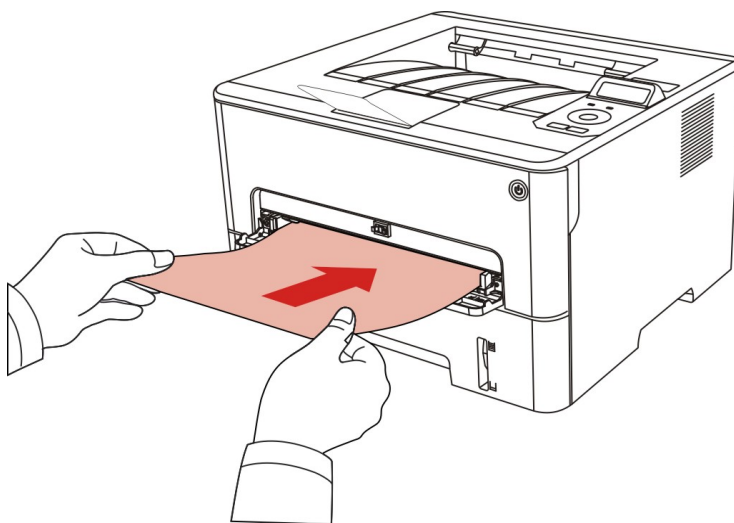

- 注：**
- 手动进纸模式是当手动进纸盒放入纸张时，优先从手动进纸盒送纸。
 - 手动进纸盒一般用来打印特殊纸张，如信封纸、胶片纸等，且每次只能放入一张。
 - 有关在手动进纸盒中装纸，请参阅[第2章](#)。
 - 有关可以通过手动进纸盒打印的介质类型，请参阅[第2.1章](#)。

7.5.自动双面打印

本机支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：
A4、Letter、Legal、Oficio、Folio、16K。


-  **注：**
- 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。
 - 自动双面打印不支持海报打印。
 - 有关装纸，自动进纸盒打印的介质类型，请参阅[第2章](#)。

7.5.1.双面打印单元设置


为获得最佳打印效果，您可以对双面打印单元的纸张尺寸进行设置。若进行A4、16K双面打印，需将拨块调节到A4位置；若进行Letter、Legal、Folio、Oficio双面打印，需将拨块调节到Letter位置。

双面打印单元设置步骤为：


1. 抽出双面打印单元。

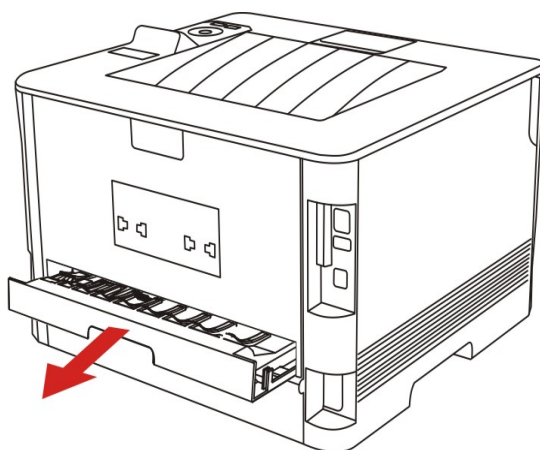


2. 将双面打印单元的背面朝上。

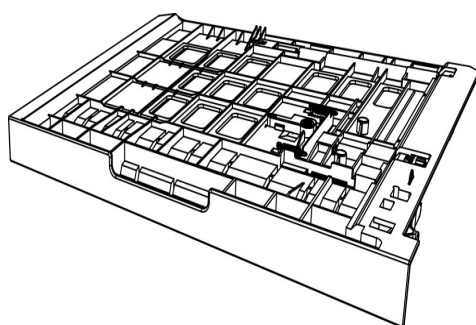

3. 调节纸张尺寸拨块到A4或Letter位置，即可完成设置。

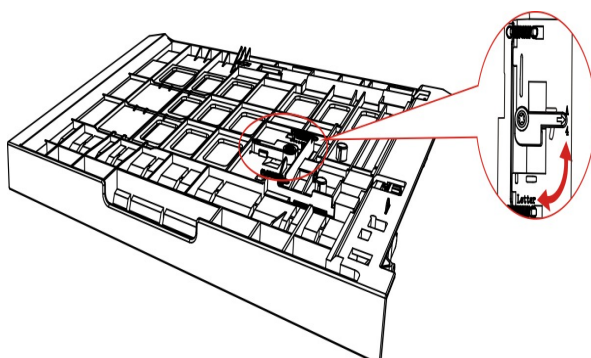


4. 将双面打印单元装入打印机。

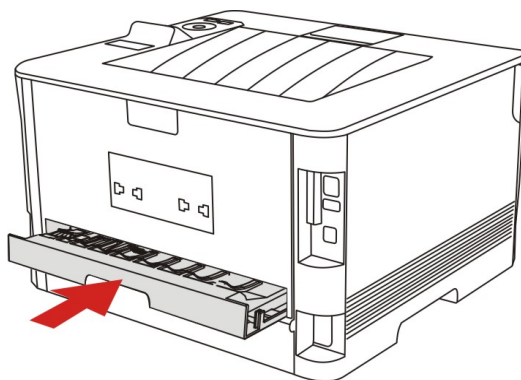

7.5.2.如何进行自动双面打印


1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。
2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

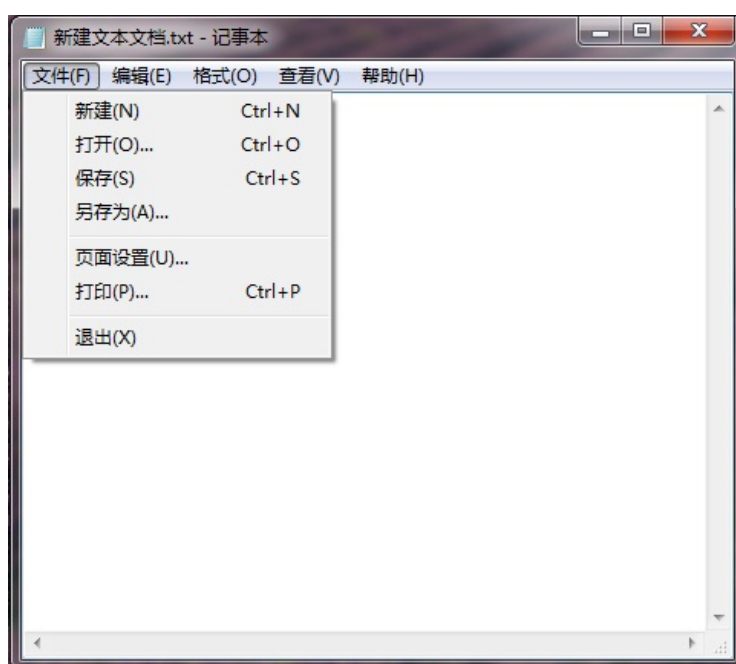


3. 选择相应型号的打印机。



4. 单击“首选项”，进行打印配置。
5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”，选择“长边”或“短边”选项。

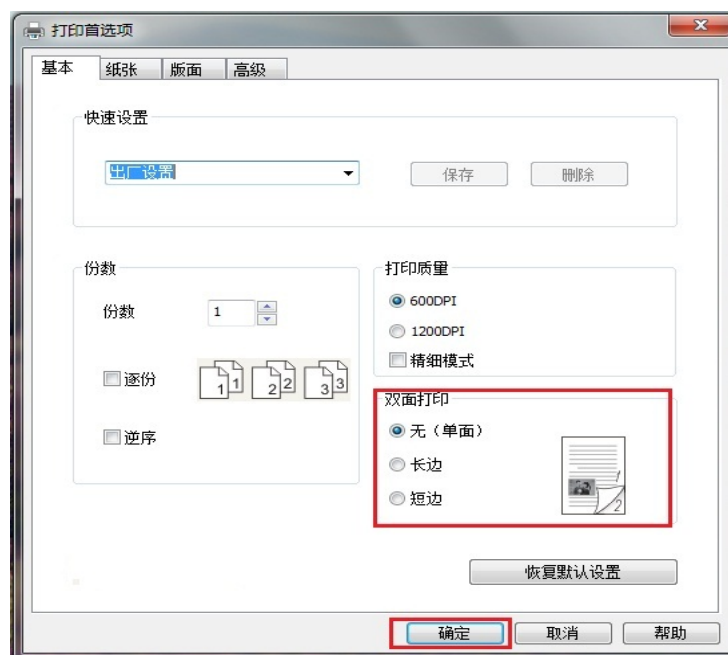


6. 单击“确定”，完成打印设置。点击“打印”，即可实现自动双面打印。

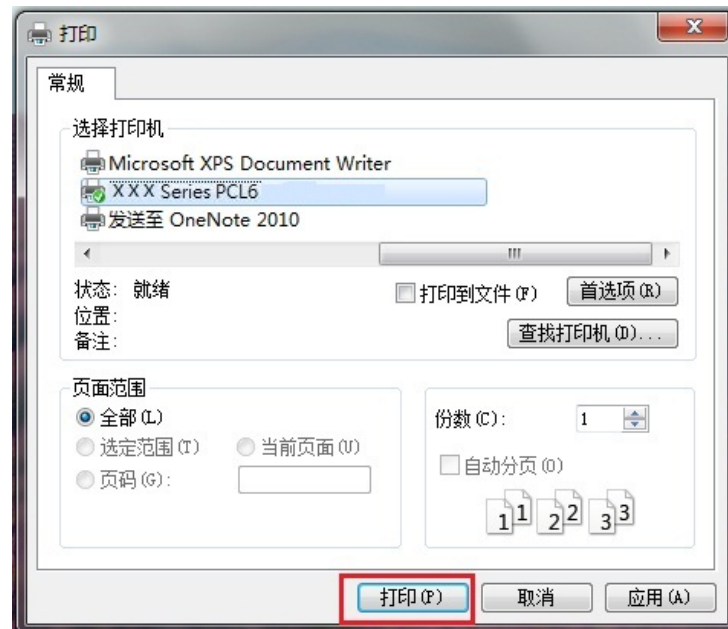

7.6.精细模式打印

精细模式适用于工程图纸及细线打印。在打印机首选项的基本页面，进行精细模式设置打印作业，即可实现精细模式打印。

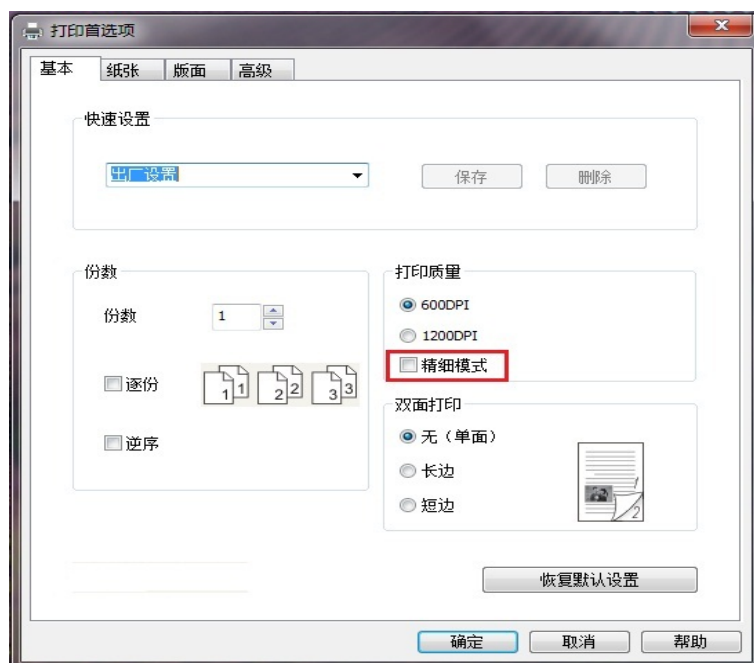

7.7.静音打印

设置静音打印，可减小打印噪音，但打印速度将会有所降低。静音打印，操作步骤如下（适用于USB连接方式安装的打印机）以下步骤以Windows 7系统为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1. 进入计算机的“开始菜单”—“控制面板”—查看“设备和打印机”。
2. 右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。
3. 进入“辅助设置”选项。
4. 勾选“静音打印”，点击“确定”，完成设置。



5. 从应用程序打开要打印的打印作业，选择相应型号的打印机，根据需要进行打印配置。
6. 点击“打印”，即可实现静音打印。



注 • 您也可直接通过控制面板按键设置静音打印，请参阅[第8.1.4章](#)。

7.8. 自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。



1. 进入计算机的“开始菜单”—“控制面板”—查看“设备和打印机”。
2. 右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。
3. 进入“辅助设置”选项，进行相应的“自动关机设置”选项设置。
4. 点击“确定”，完成设置。



注： • LCD控制面板机型可通过控制面板按键进行自动关机功能设置，请参阅[第8.1.6章](#)。
• 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

7.9.打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮（仅适用于Windows系统）。帮助文档中有打印机的使用指南，可通过使用指南了解打印的相关设置信息。

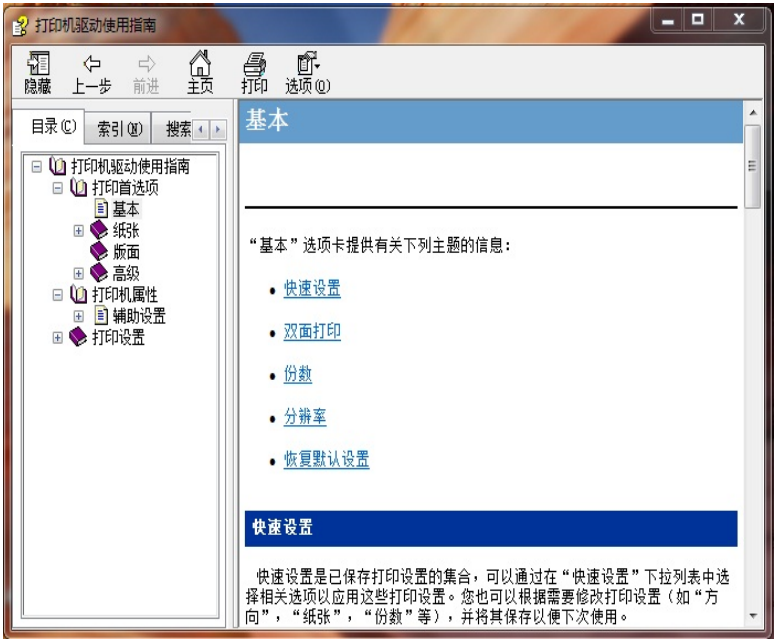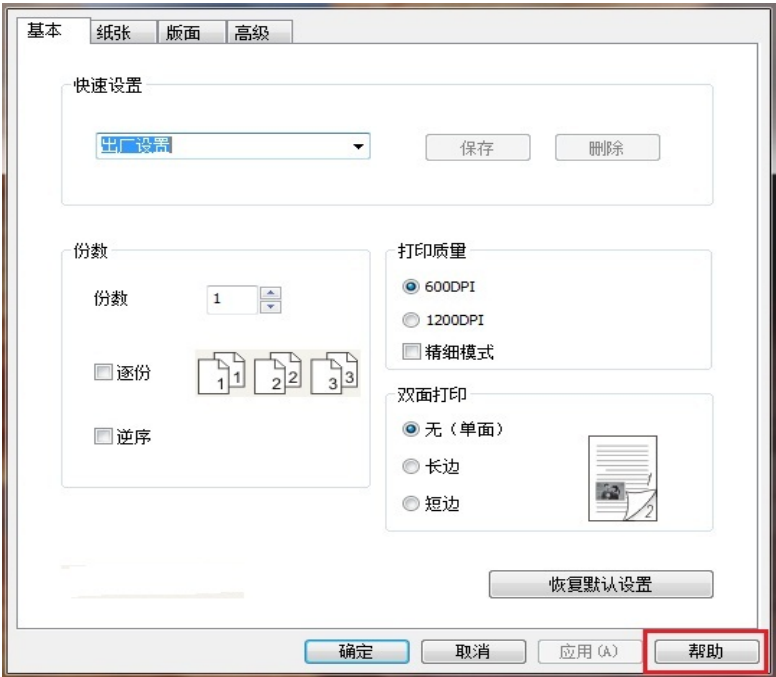

8. 常规设置

本章主要介绍一些常用设置。

8.1. 系统设置

8.1.1. 语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。



- 3). “OK”键选择“1.语言设置”选项，进行语言设置，如下图：



8.1.2. 休眠时间设置

休眠模式能有效降低打印机能耗，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。
- 3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.休眠时间设置”选项，按“OK”键，进行相应的休眠时间设置。



注：• 打印机处于休眠状态时，按任意键或者发送打印作业，可以唤醒打印机。
• 网络打印机可通过内嵌Web服务器设置休眠时间（请参阅[第6.2.3.2章](#)）。

8.1.3. 省墨

您可以选择省墨，省墨模式可以减少碳粉损耗、降低打印成本，当省墨模式为“开启”时，打印输出的颜色将偏淡。默认设置为“关闭”。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。
- 3) 按方向键“▲”或“▼”选择“3. 省墨”选项，按“OK”键，开启/关闭省墨模式。



8.1.4. 静音打印

设置静音模式，可以实现较小噪音的降速打印，当静音模式为“开启”时，打印以低速度进行打印。默认设置为“关闭”。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。
- 3) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.静音打印”选项，按“OK”键，开启/关闭静音模式。



8.1.5. 恢复出厂设置

“恢复出厂设置”用来恢复打印机的默认设置，恢复出厂设置完成后，打印机会自动重启。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。
- 3) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.恢复出厂设置”选项，按“OK”键。



注： · 网络打印机可通过内嵌Web服务器恢复出厂设置（请参阅[第6.2.3.3章](#)）。

· LED控制面板的打印机，按下电源键开机后，按住取消/继续按键超过2秒，直到面板上两个状态灯同时绿灯闪烁后松开按键，等待恢复出厂设置，完成后打印机自动重启。

8.1.6. 自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按“OK”键选择“1.系统设置”选项。
- 3) 按方向键“▲”或“▼”选择“6.自动关机设置”选项，按“OK”键，进行关机条件和关机延时设置。



注： 自动关机条件设置选项：

- 无端口连接关机（出厂默认该设置）：端口未连接、Wi-Fi机型Wi-Fi功能关闭、打印机处于待机或休眠状态。
- 空闲状态关机：打印机处于待机或休眠状态。
- 打印机满足自动关机条件，等待所设置的时间后将自动关机。
- 产品关机后，耗电量为0.5W或更低。
- 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

8.2. 网络设置

您可以通过网络设置，查看或设置网络状态。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3.网络设置”选项，按“OK”键，对“有线网络设置”、“无线网络设置”、“Wi-Fi 直连”选项进行设置。



注： • 若要手动设置IP地址、子网掩码、网关，按方向键“▲”从“0-9”循环累加数值，按方向键“▼”循环自左向右移动输入位置，按“OK”键保存设置，按“返回”键返回上一级菜单。



8.3. 网络信息

您可以通过网络信息，查看网络状态。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.网络信息”选项，按“OK”键，可查看“有线网络信息”、“无线网络信息”、“Wi-Fi直连信息”相应的信息。



8.4. 打印信息报告

您可以通过操作控制面板打印信息报告。这些页面可以帮助您了解产品信息、诊断和解决产品故障。

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.打印信息报告”选项。



- 3) 按“OK”键进入信息报告打印，您可以根据需要打印产品报告。

可打印的产品报告有演示页、信息页、菜单结构页、网络配置页、Wi-Fi热点列表页、PCL字体列表页、PS字体列表页。



注： • 以上的产品报告为最全的产品报告，您实际使用机型的产品报告可能与以上的产品报告存在差异。

9. 日常维护




注： • 打印机外观因型号功能不同存在差异，示意图仅供参考。

9.1. 打印机清洁




注： • 请使用中性清洁剂。


• 打印机使用后短时间内局部零件仍处于高温状态。当打开前盖或后盖接触内部零件时，请勿接触下图阴影部分的零件。

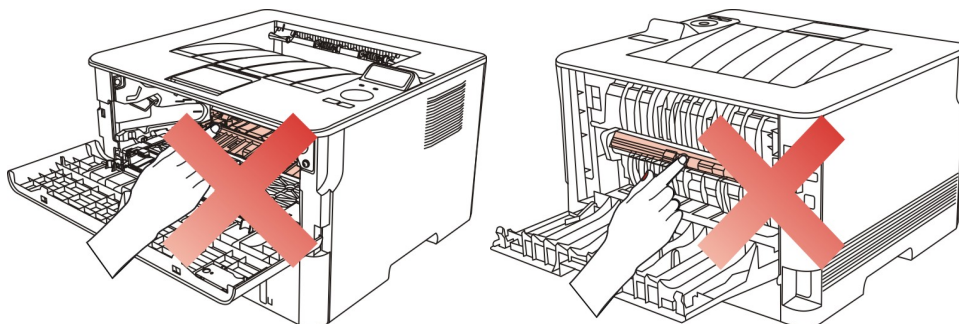

1. 使用柔软的抹布擦拭设备外部，除去灰尘。

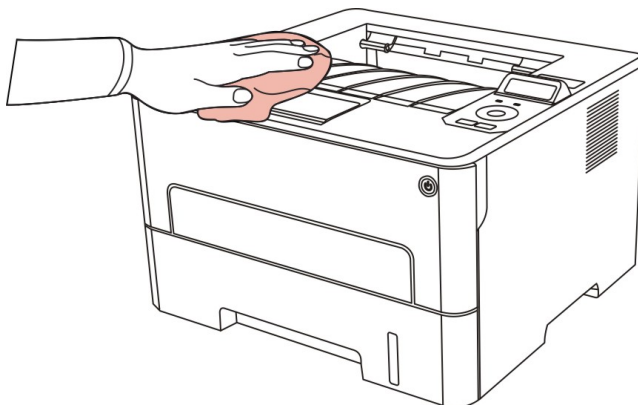


2. 打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

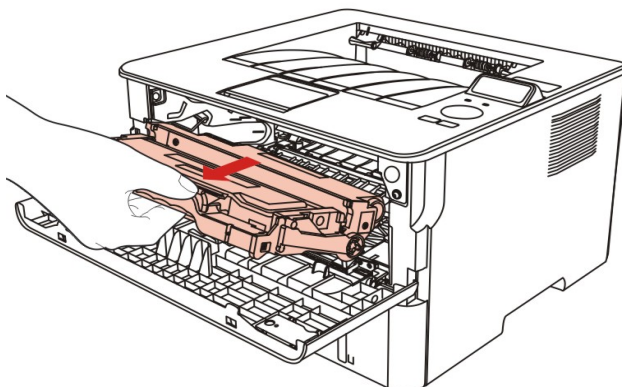


注： • 取下激光碳粉盒时，请将激光碳粉盒装入保护袋或用厚纸包裹，避免光线照射而损感光鼓。


3. 清洁打印机内部，如下图所示，用干燥无绒布料轻轻擦拭图示阴影处。

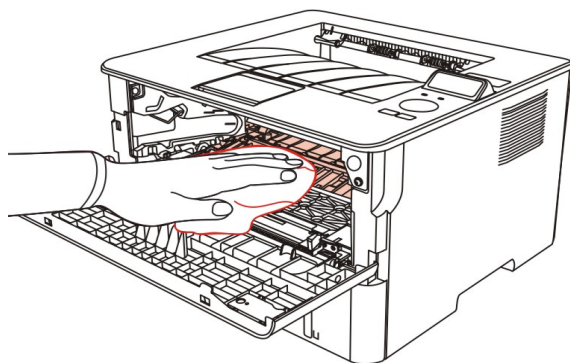

4. 用干燥无绒布料轻轻擦拭打印机LSU镜片。

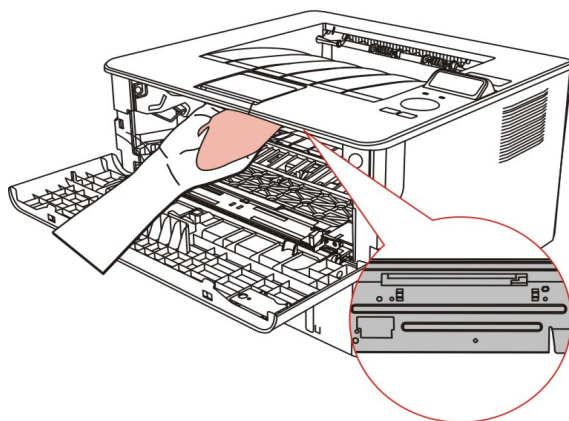

5. 打开打印机的自动进纸盒，用干燥无绒布料轻轻擦拭打印机搓纸辊。

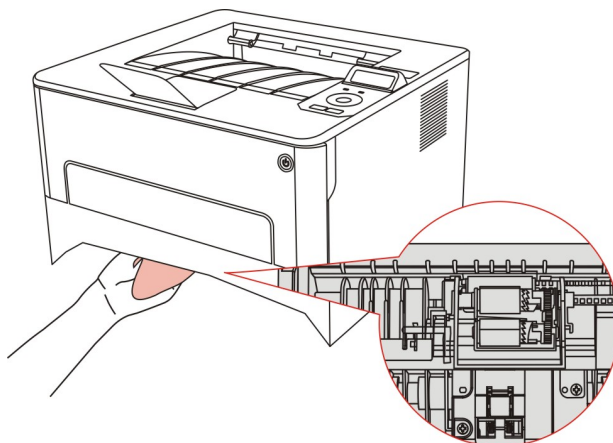

9.2. 粉盒和鼓组件维护

9.2.1. 关于粉盒和鼓组件

1. 粉盒的使用和维护。

为了获得更好的打印质量，请使用原装粉盒。使用粉盒时，请注意下列事项：

- 除非立即使用，否则请勿从包装中取出粉盒。
- 请勿擅自重新填充粉盒。否则由此引起的损坏不包括在打印机保修范围内。
- 请将粉盒存放在阴凉干燥的环境。

- 请勿将粉盒置于火源附近，粉盒内的碳粉为易燃物，避免引起火灾。
- 在取出或拆卸粉盒时，请注意碳粉泄露问题，若发生碳粉泄露导致碳粉与皮肤接触入眼睛和口中，请立即用清水清洗，如有不适请立即就医。
- 放置粉盒时，请远离儿童可接触区域。

2. 粉盒使用寿命。

- 粉盒的使用寿命取决于打印作业需要的碳粉量。
- LED控制面板的打印机，当粉盒指示灯橙灯常亮，表示该粉盒已到寿命期限，请更换粉盒。
- LCD控制面板的打印机，当粉盒指示灯橙灯常亮或者LCD 显示屏显示“粉盒寿命尽”，表示该粉盒已到寿命期限，请更换粉盒。

3. 鼓组件使用寿命。

- LED控制面板的打印机，当鼓组件指示灯红灯常亮，表示该鼓组件已到寿命期限，请更换鼓组件。
- LCD控制面板的打印机，当LCD 显示屏显示“鼓组件寿命尽”，表示该鼓组件已到寿命期限，请更换鼓组件。

9.2.2. 更换粉盒和鼓组件




注： 在更换粉盒前，请注意如下事项：


- 因粉盒表面可能含有碳粉，取出时请小心处理，避免洒落。
- 取出的粉盒请放置在纸张上，以免碳粉大范围洒落。
- 安装时，请勿触碰感光鼓表面，以免刮伤感光鼓。

更换粉盒步骤如下：


1. 关闭打印机电源。

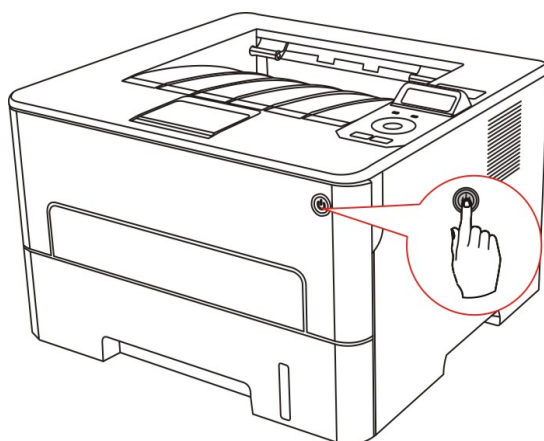


2. 打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

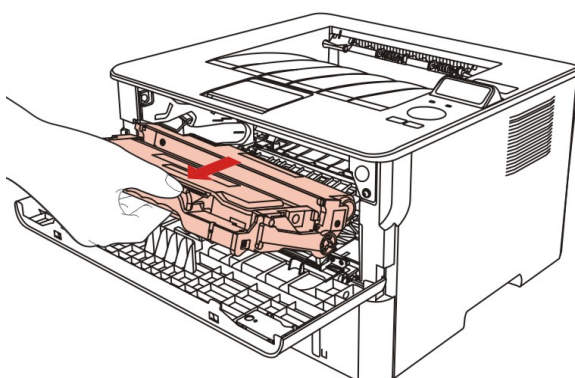

3. 用左手按下鼓组件左侧蓝色按钮，同时用右手提起粉盒把手，取出粉盒。

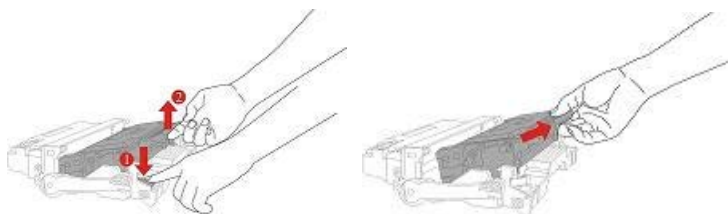


4. 打开新的粉盒包装，握住粉盒把手，轻轻的左右摇动5至6次使粉盒内碳粉均匀分散。

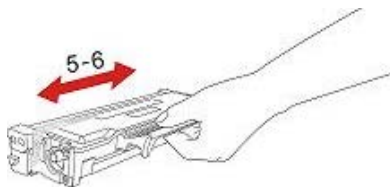


5. 拉出封条，取下粉盒保护罩。



6. 沿着鼓组件内导轨将粉盒装入鼓组件内，完成粉盒安装。

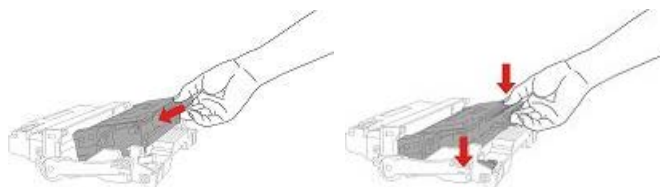


7. 拿起安装完粉盒的鼓组件，沿着打印机内导轨装入已安装了粉盒的鼓组件，完成安装。

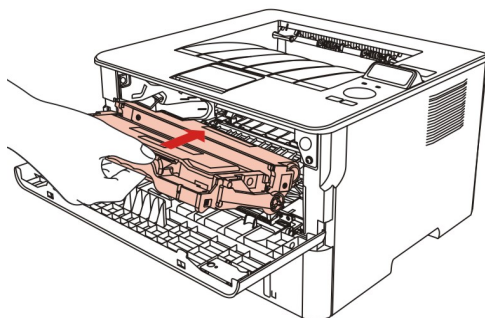


8. 合上前盖。

更换鼓组件步骤如下：


1. 关闭打印机电源。

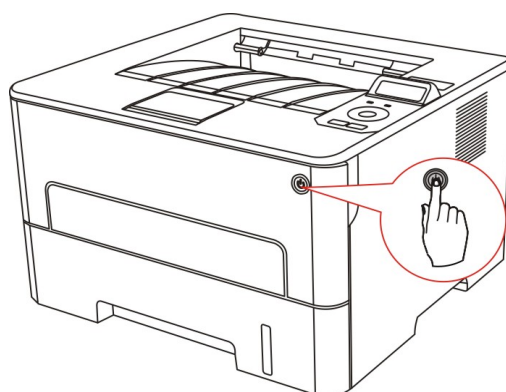


2. 打开前盖，沿着导轨取出激光碳粉盒。

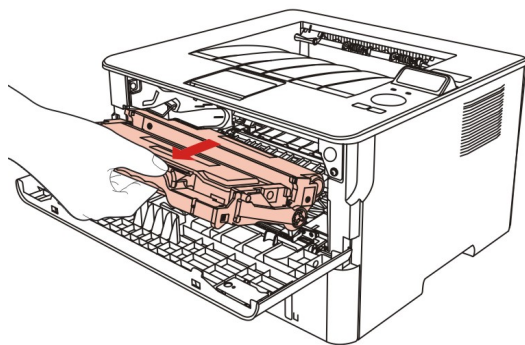


3. 用左手按下鼓组件左侧蓝色按钮，同时用右手提起粉盒把手，取出粉盒。

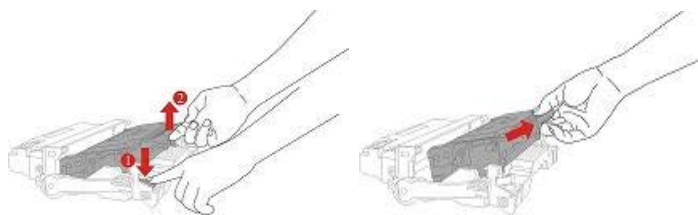


4. 打开新的鼓组件包装，取下鼓组件保护装置，将鼓组件放置于水平台面。

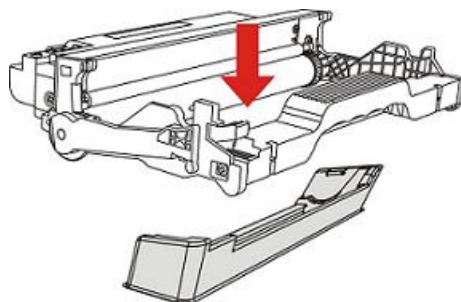

5. 沿着鼓组件内导轨将粉盒装入鼓组件内，完成粉盒安装。

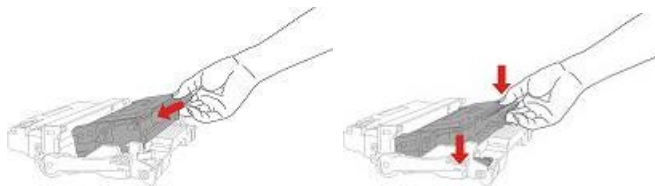

6. 拿起安装完粉盒的鼓组件，沿着打印机内导轨装入已安装了粉盒的鼓组件，完成安装。

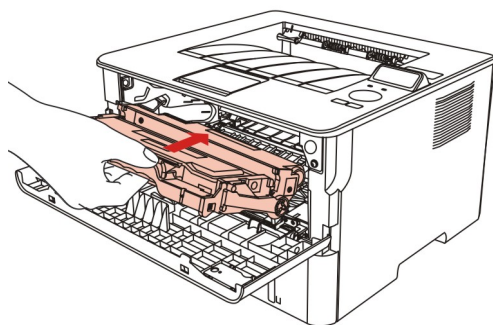

7. 合上前盖。

10. 故障排除


请仔细阅读本章节，可以帮您解决打印过程中常见的故障。若还未能解决出现的问题, 请及时联系售后服务中心。在处理常见故障之前，首先请检查以下情况：

- 电源线是否连接正确，并且打印机电源开关是否已打开。
- 所有的保护零件是否已拆除。
- 激光碳粉盒是否已正确安装。
- 纸张是否已正确放入纸盒中。
- 接口电缆线是否已正确连接打印机和计算机。
- 是否已选择并安装了正确的打印机驱动程序。
- 计算机端口是否已安装并连接到正确的打印机端口。

10.1. 清除卡纸

10.1.1. 自动进纸盒卡纸


1. 打开纸盒。

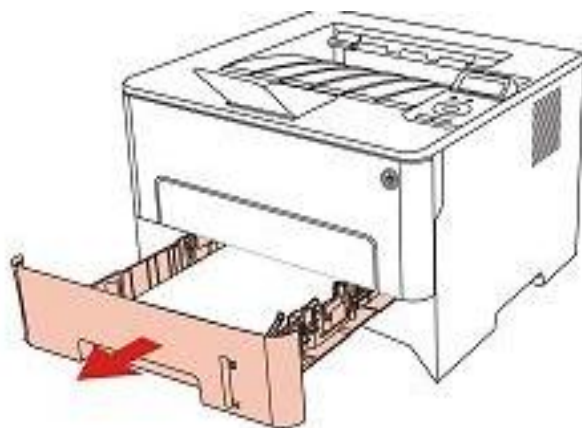

2. 将卡住的纸张轻轻地向外拉出。



3. 取出卡纸后，请将纸盒重新装入打印机，开合前盖，打印机将自动恢复打印。

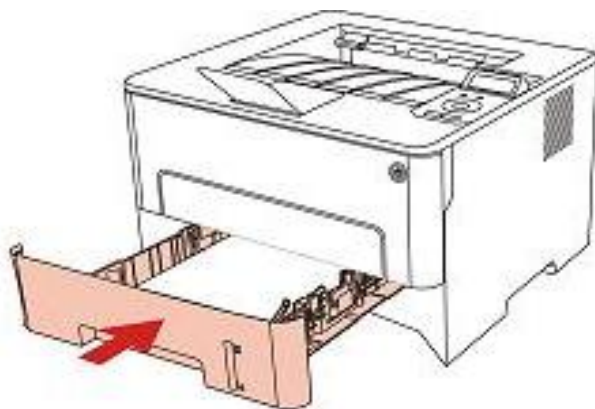


10.1.2. 手动进纸盒卡纸

1. 将卡住的纸张轻轻地向外拉出。




2. 取出后重新装入纸张，开合前盖，打印机将恢复打印。

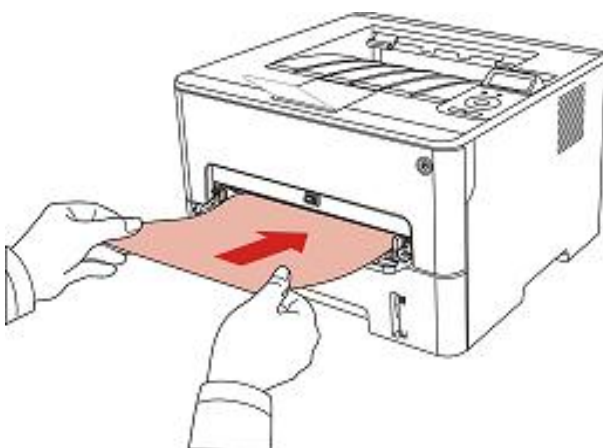


10.1.3. 中间卡纸



注： • 在取中间卡纸时，请注意切勿触摸如下阴影部分区域，避免灼伤。

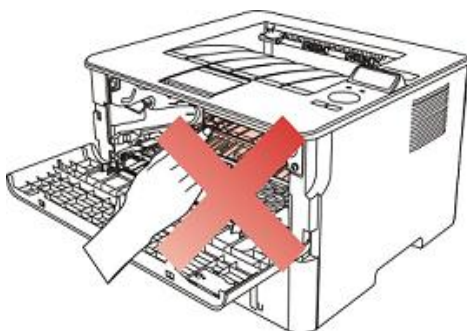


1. 抽出纸盒。

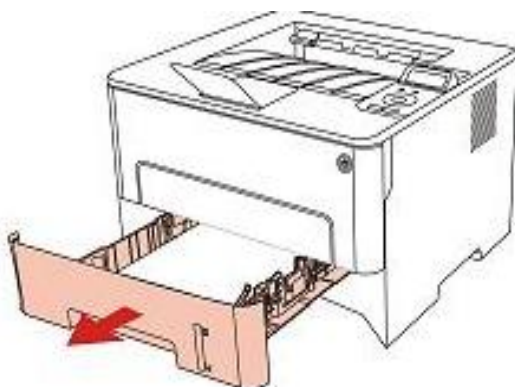


2. 将卡住的纸张轻轻地向外拉出。




3. 装入纸盒。

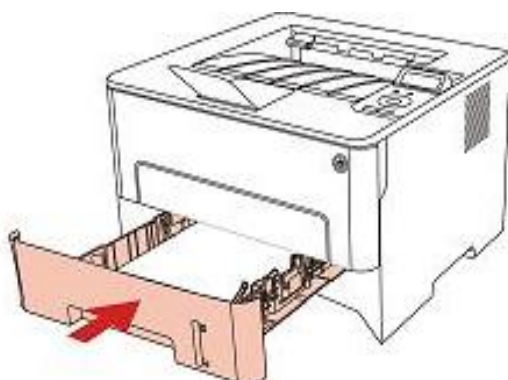

4. 打开前盖。

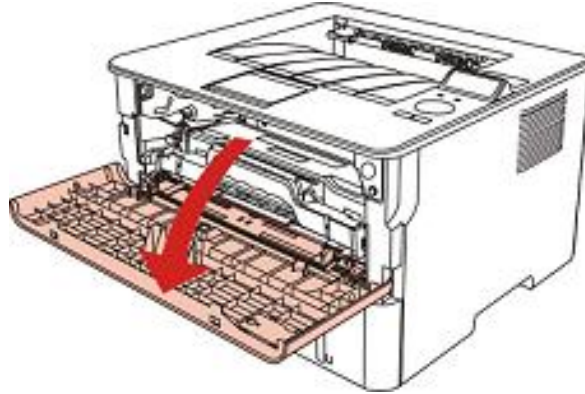

5. 沿着导轨取出激光碳粉盒。（为避免感光鼓曝光影响打印质量，请用保护袋将激光碳粉盒装好，或用厚纸包裹激光碳粉盒。）

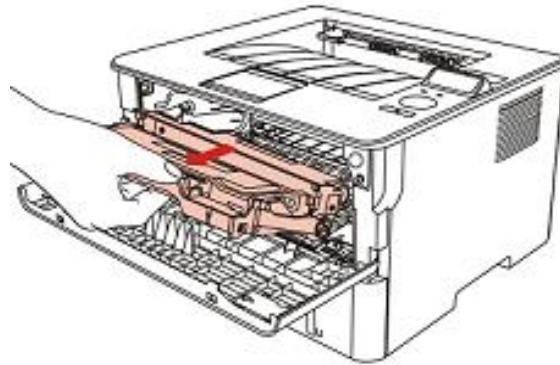

6. 将卡住的纸张轻轻地向外拉出。




7. 取出卡纸后，重新装入激光碳粉盒，合上前盖，打印机将恢复打印。


10.1.4. 定影单元卡纸




注： • 在取定影单元卡纸时，请注意切勿触摸如下阴影部分区域，避免灼伤。

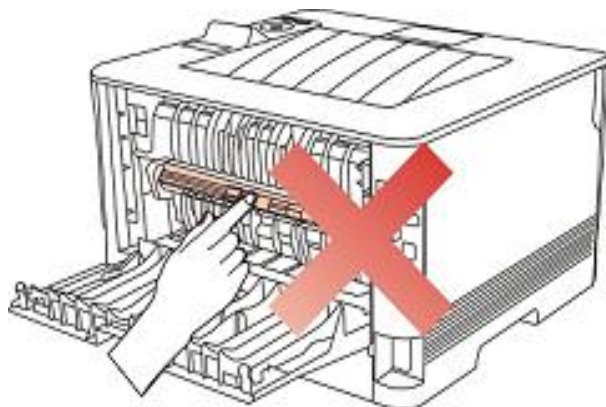


1. 打开后盖。

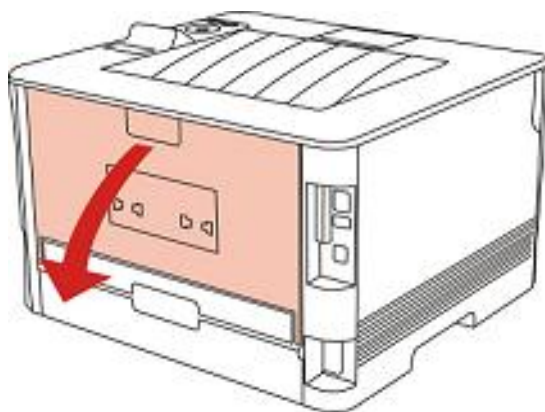


2. 通过两边的把手打开定影解压单元。

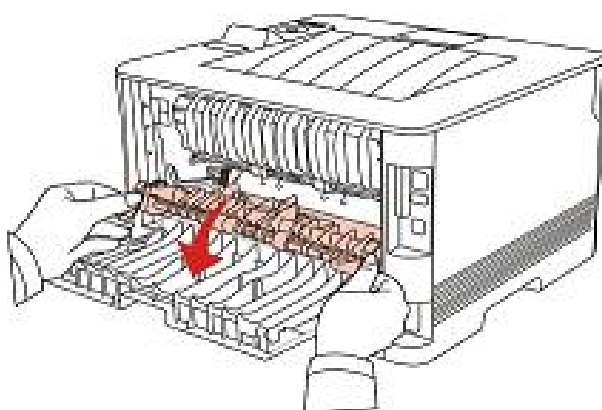

3. 将卡住的纸张轻轻地向外拉出。

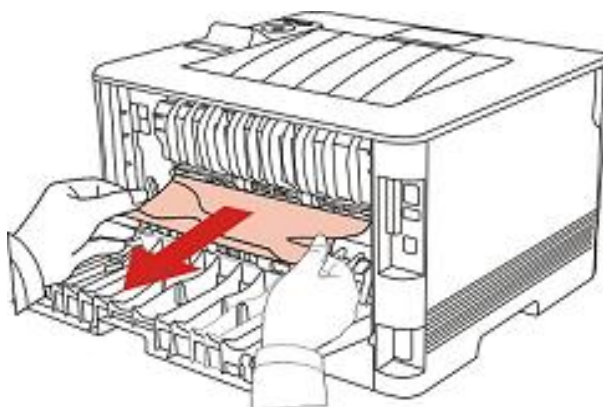


4. 取出卡纸后，关上后盖，开合前盖，打印机将自动恢复打印。

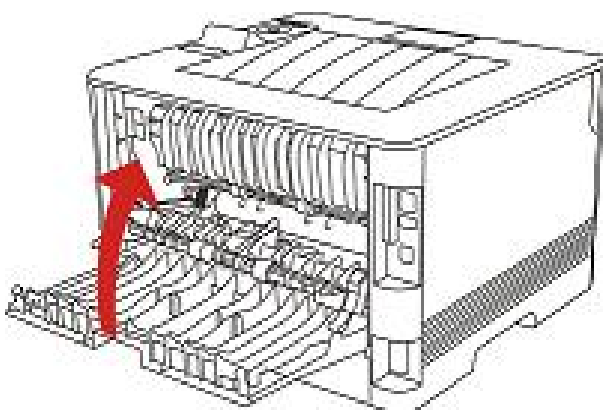


10.1.5. 双面打印单元卡纸


1. 从打印机后面取出双面打印单元。

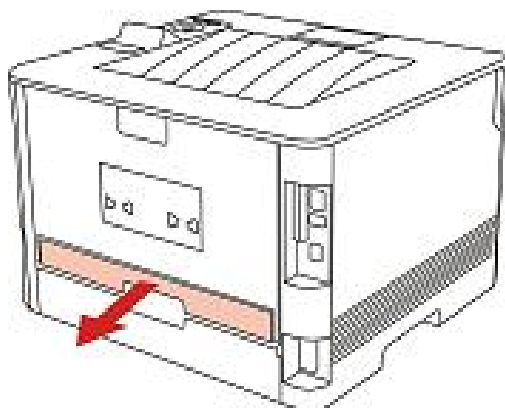

2. 从双面打印单元中取出卡纸。

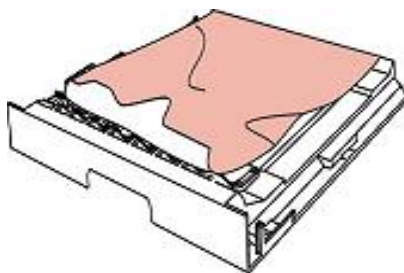

3. 如果纸张未随双面打印单元一起出来，请打开纸盒直接从底部取出卡纸。

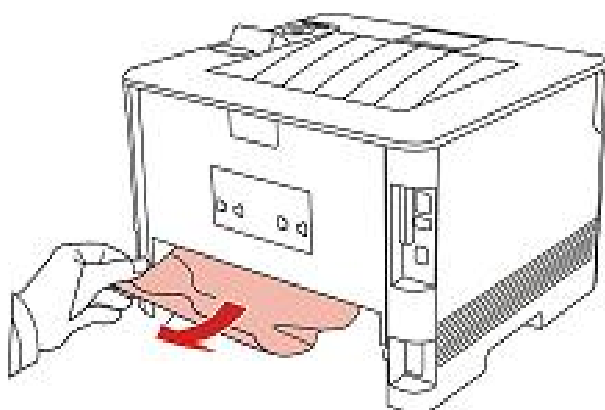

4. 取出卡纸后，装回双面打印单元，检查产品其他部位，确保无卡纸后，开合前盖，打印机将自动恢复打印。



- 注：**
- 按如上步骤将卡纸全部取出后，合上前盖，整理好纸盒中的纸张，打印机将自动恢复打印。
 - 如果打印机仍然未开始打印，请检查打印机内的卡纸是否全部清除。
 - 如果不能自行取出卡纸，请联系当地的授权维修中心或送往就近授权维修中心维修。
 - 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

10.2. 软件故障

故障现象	解决方法
在“设备和打印机”文件夹中不显示打印机图标。	重新安装打印机驱动程序。请确保USB连接线及电源线正确连接。
打印机处于“就绪”模式，但不执行任何打印作业。	重启打印机，若故障依旧，请重新安装打印机驱动程序。确保USB连接线网线正确连接。
驱动安装失败。	检查Print Spooler服务是否已经开启。 检查打印机电源是否开启，打印机连接是否正常。
打印机IP地址变更后，驱动无法使用。	修改打印机驱动的端口IP地址。 如果以上方法解决不了，请重新安装打印机驱动程序。 建议将网络打印机设置为固定IP地址。 DHCP网络中建议将IP地址与打印机MAC地址绑定。

10.3. 常见故障排除

10.3.1. 一般故障

故障现象	原因	解决方法
打印机问题		
打印机不打印	<ul style="list-style-type: none">• 设备电源未正确连接。• 计算机与打印连接线未正确• 打印机处于脱机状态，勾选了“脱机使用打印机”。• 打印机内部错误未恢复，如卡纸，缺纸等。• 打印机驱动程序安装不正确。	<ul style="list-style-type: none">• 断开打印机线缆连接，然后重新连接。• 检查Windows打印机设置，确保打印作业发送到正确的端口。如果计算机有多个端口，请确认产品连接到正确的端口。• 请确保打印机处于正常联机状态。• 请排除错误使打印机恢复正常状态。• 卸载然后重新安装打印机的驱动程序。
纸张处理问题		
打印不进纸	<ul style="list-style-type: none">• 未正确放置打印纸张。• 打印介质超规格• 给纸辊脏污。• 纸盒中的纸张过多。	<ul style="list-style-type: none">• 请正确安装打印介质，如果使用特殊打印介质打印，请使用手动进纸盒打印。• 请使用规格范围内的打印介质。• 清洁给纸辊。• 从纸盒中取出多余的纸张，如果在特殊打印介质上打印，请使用手动进纸盒。
卡纸	<ul style="list-style-type: none">• 纸盒中的纸张过多。• 打印介质超出了使用规格范围。• 进纸通道有异物。• 搓纸辊脏污。• 内部部件故障。	<ul style="list-style-type: none">• 从纸盒中取出多余的纸张，如果在特殊打印介质上打印，请使用手动进纸盒。• 确保使用符合规格的纸张。如果在特殊打印介质上打印，请使用手动进纸盒。• 清洁进纸通道。• 清洁搓纸辊。
打印多页进纸	<ul style="list-style-type: none">• 打印介质含静电量过大。• 打印介质受潮或者粘合在一起。• 内部部件故障。	<ul style="list-style-type: none">• 将打印介质重新分离，可以消除部分静电。建议使用推荐打印介质。• 请重新将打印介质分离或使用更好的干燥打印介质。



注： • 若问题依旧存在，请联系客服中心。


10.3.2. 图像缺陷

故障现象	故障原因	解决办法
<div></div> <div>打印发白或偏淡</div>	<ul style="list-style-type: none">• 打印介质不符合使用规格 质受潮或太粗糙。• 打印程序中分辨率设置过低，浓度设置过低，或勾选了省墨模式。• 粉盒损坏。• 碳粉不足。	<ul style="list-style-type: none">• 请正确使用规格范围内的介质。• 设置程序中的打印分辨率，浓度设置，或取消勾选省墨模式。• 建议更换原装粉盒。
<div></div> <div>粉墨斑点</div>	<ul style="list-style-type: none">• 粉盒脏污或漏粉。• 粉盒损坏。• 使用了不符合使用规格的打印介质，例如介质受潮或太粗糙。• 进纸通道脏污。	<ul style="list-style-type: none">• 建议更换原装粉盒。• 请使用规格范围内的打印介质。• 清洁进纸通道。
<div></div> <div>白点</div>	<ul style="list-style-type: none">• 使用了不符合使用规格的打印介质，例如介质受潮或太粗糙。• 进纸通道脏污。• 粉盒内部损坏。	<ul style="list-style-type: none">• 请使用规格范围内的打印介质。• 清洁进纸通道。• 建议更换原装粉盒。
<div></div> <div>碳粉脱落</div>	<ul style="list-style-type: none">• 使用了不符合使用规格的打印介质，例如介质受潮或太粗糙。• 设置打印纸张介质与放置纸张介质不一致。• 机器内部脏污。• 粉盒损坏。• 机器内部部件损坏。	<ul style="list-style-type: none">• 请使用规格范围内 质，特殊介质请使用手动进纸盒进行打印。• 请使用相对应的纸张介质进行打印。• 清洁机器内部。• 建议更换原装粉盒。
<div></div> <div>黑色竖条</div>	<ul style="list-style-type: none">• 粉盒脏污。• 粉盒内部部件损坏。• 机器内部激光器反光玻璃脏污。• 进纸通道脏污。	<ul style="list-style-type: none">• 清洁或更换新粉盒。• 清洁机器背部激光器反光玻璃。• 清洁打印机背部进纸通道。




黑色背景（底灰）

- 使用了不符合使用规格的打印介质，例如介质受潮或太粗糙。
- 粉盒脏污。
- 粉盒内部部件损坏。
- 进纸通道脏污。
- 打印机内部转印电压异常。
- 请使用规格范围内的打印介质。
- 清洁或更换新粉盒。
- 清洁机器内部进纸通道。
- 请盖好原稿盖板后，再进行复印扫描。

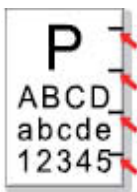


出现周期性痕迹

- 粉盒脏污。
- 粉盒内部部件损坏。
- 定影组件损坏。
- 清洁或更换新粉盒。
- 请联系客服中新的定影组件。

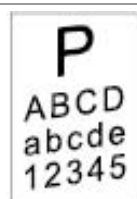

页面歪斜

- 未正确安装打印介质。
- 机器进纸通道脏污。
- 确保正确安装打印介质。
- 清洁机器内部进纸通道。

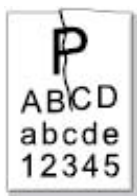

皱纸

- 未正确安装打印介质。
- 打印介质不符合使用规格。
- 机器进纸通道脏污。
- 定影组件损坏。
- 确保正确安装打印介质。
- 请使用规格范围内的打印介质进行打印。
- 清洁机器内部进纸通道。
- 请联系客服中心维修更换新的定影组件。



背面脏污

- 粉盒脏污。
- 机器内部转印辊脏污。
- 机器内部转印电压异常。
- 清洁或更换新粉盒。
- 清洁机器内部转印部件。



打印全黑版


- 未正确安装粉盒。
- 粉盒内部损坏。
- 机器内部充电异常，未给粉盒充电。
- 确保正确安装粉盒。
- 建议更换原装粉盒。



碳粉晕开

- 使用了不符合使用规格质
介质受潮或太粗糙。
- 机器内部脏污。
- 粉盒损坏。
- 机器内部部件损坏。

- 请使用规格范围内的打印介质，特
殊介质请使用手动进纸盒进行打印。
- 清洁机器内部。
- 建议更换原装粉盒。

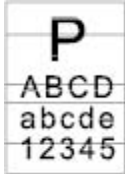

水平条纹

- 粉盒未正确安装。
- 粉盒可能损坏。
- 机器内部部件损坏。

- 确保正确安装粉盒。
- 建议更换原装粉盒。



注： • 上述故障可采用清洁或更换新粉盒等方法来改善。如果问题依旧，请联系客服中心。

11. 菜单结构

您可以通过面板菜单打印机器的菜单结构，帮助您了解和进行各项功能的设置，打印步骤如下：

- 1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。
- 2) 按方向键“▲”或“▼”选择“信息报告”选项。
- 3) 按“OK”键再按方向键“▲”或“▼”选择“打印菜单结构”选项。
- 4) 按“OK”键进行打印。

12. 产品规格



注： • 不同型号不同功能的打印机，规格数值略有差异，不同区域国家的产品规格也存在差异。

• 数值基于初始数据，有关更多最新规格信息，请访问：www.icsp.com.cn。

12.1. 规格总述

产品尺寸（长×宽×高）	354mm*334mm*218mm
产品重量	6.8Kg
打印环境	最佳打印温度范围：10-32℃
	相对湿度：20%~80%RH
电源电压	AC220-240V,50Hz/60Hz,4.5A
噪音	打印：52dB(A)
	待机：30dB(A)
	静音模式：≤ 46 dB（A）
进入网络待机时间	1分钟
功耗	网络待机：1.72W
	待机：≤ 50W
	关机：≤0.5W
操作系统	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
	macOS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14
	Linux：Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04（32/64 Bit）

通信接口	高速 USB 2.0
	有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx
首页打印时间	≤8.2秒
最大打印幅面	216mm*356mm

ICSP